

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MH-05



A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA

A készüléket kizárólag élelmiszerek hőkezelésére tervezték - főzéshez, pároláshoz, kezelésre szánt tartály a műszaki és üzemeltetési paraméterek által meghatározott mértékben.

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

Javasoljuk, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és az utasításoknak megfelelően működtesse a berendezést!

A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket 8 évnél fiatalabb gyerekek felnőtt személy felügyelete mellett sem tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetéket 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja.

2. Ne helyezze a készüléket tűz vagy víz közelébe, ne használja nedves környezetben.

- Ne üzemeltesse instabil környezetben, egyenetlen felületen!
- Ne használja a készüléket papíron, textilen, szőnyegen, nylon táskán vagy egyéb gyúlékony tárgyakon.
- Ne használja a készüléket közvetlenül fal vagy bútor mellé állítva!

-Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek és fröccsenő olajnak.

- Ne használja a készüléket szellőzésmentes helyeken, mert az működési problémákat (színvesztés, deformálódás, stb.) okozhat.

3. Működés közben a készüléket ne mozgassa, a gőzszelepet ne zárja le, és ne érintse meg a forró részeket, mert az személyi sérülést és túlmelegedést okozhat.

4. Működés közben a gőzszelepet ne takarja le, mert az személyi sérülést okozhat.

5. Amennyiben a belső üstöt nem helyezték a készülékbe, vagy üres, a készüléket ne üzemeltesse, mert meghibásodást okozhat.

6. Ne tegyen idegen tárgyakat a készülék nyílásaiba, mert az személyi sérülést vagy zárlatot okozhat.

7. A készüléket ne mártsa vízbe, a készüléket ne mossa közvetlenül vízzel! Az üst külső felülete nem lehet nedves használatkor! Mielőtt behelyezi az üstöt a rizsfőzőbe törölje szárazra az üst külső felületét az áramütés, rövidzárlat és tűzveszély elkerülése érdekében.

Egyéb előírások

1. A készülék kizárólag háztartási célokra, felhasználásra szolgál, mint például:

- egyéni háztartás, kis létszámú irodai, bolti személyzeti konyha, egyéni szállóvendég

2. Amennyiben a hálózati kábel megsérült csak a forgalmazótól vagy a szerviztől kapott hálózati kábellel pótolja!

- A készülékhez tartozó hálózati kábelt ne használja más elektromos készülékekhez.

- Ne helyezze a hálózati kábelt forró környezetbe, ne tegyen rá nehéz tárgyakat! A hálózati kábel sérülhet a fizikai ráhatásoktól (pl.: tekergetés, nyújtás, csavargatás).

- Amennyiben a hálózati kábel vagy a dugalj sérült, vagy működési rendellenességet tapasztal a készüléknél (pl.: színváltozás, deformálódás, túlmelegedés, lelazulás stb.), kérjük a készüléket haladéktalanul állítsa le és küldje el a szervízbe!

3. A készüléket földelt fali aljzatba csatlakoztassa (220-240V, 50Hz), a biztosíték ne legyen kisebb, mint 10A. A hálózati kábelt üzembiztosan csatlakoztassa a dugaljba. Amennyiben nem használja a készüléket a hálózati kábelt húzza ki a dugaljból.

- Amennyiben alacsony értékű biztosítókkal ellátott dugaljba csatlakoztatja a hálózati kábelt, vagy több elektromos készülékkel osztja meg a dugalj használatát az túlmelegedést, tüzet, rövidzárlatot okozhat.

- A hálózati kábel dugvilláját üzembiztosan csatlakoztassa a dugaljba, a hálózati kábel másik végét pedig a készülékbe rögzítse.

- Amennyiben eltávolítja a dugvillát, kérjük az aljzatot fogja le, ellenkező esetben az aljzatban vagy a kábelekben sérülést okozhat.

- A hálózati kábelt és az aljzatot ne érintse meg nedves kézzel!

- A hálózati kábelt és a dugvillát száraz ruhával tisztítsa, ne használjon nedves ruhát vagy közvetlen vizet a tisztításhoz!

- Földelt fali csatlakozót használjon és a hálózati kábelt üzemszerűen csatlakoztassa! Amennyiben a fali csatlakozó nem felel meg az előírásoknak az működési rendellenességet okozhat.

EGYÉB ELŐÍRÁSOK

1. A készülék kizárólag háztartási célokra, felhasználásra szolgál, mint például:

- egyéni háztartás, kis létszámú irodai, bolti személyzeti konyha, egyéni szállóvendég

2. Amennyiben a hálózati kábel megsérült csak a forgalmazótól vagy a szervíztől kapott hálózati kábelrel pótolja!

- A készülékhez tartozó hálózati kábelt ne használja más elektromos készülékekhez.

- Ne helyezze a hálózati kábelt forró környezetbe, ne tegyen rá nehéz tárgyakat! A hálózati kábel sérülhet a fizikai ráhatásoktól (pl.: tekergetés, nyújtás, csavargatás).

- Amennyiben a hálózati kábel vagy a dugalj sérült, vagy működési rendellenességet tapasztal a készüléknél (pl.: színváltozás, deformálódás, túlmelegedés, lelazulás stb.), kérjük a készüléket halad-

éktalanul állítsa le és küldje el a szervízbe!

3. A készüléket földelt fali aljzatba csatlakoztassa (220-240V, 50Hz), a biztosíték ne legyen kisebb, mint 10A.

A hálózati kábelt üzembiztosan csatlakoztassa a dugaljba. Amennyiben nem használja a készüléket a hálózati kábelt húzza ki a dugaljból.

- Amennyiben alacsony értékű biztosítókkal ellátott dugaljba csatlakoztatja a hálózati kábelt, vagy több elektromos készülékkel osztja meg a dugalj használatát az túlmelegedést, tüzet, rövidzárlatot okozhat.

- A hálózati kábel dugvilláját üzembiztosan csatlakoztassa a dugaljba, a hálózati kábel másik végét pedig a készülékbe rögzítse.

- Amennyiben eltávolítja a dugvillát, kérjük az aljzatot fogja le, ellenkező esetben az aljzatban vagy a kábeleken sérülést okozhat. - A hálózati kábelt és az aljzatot ne érintse meg nedves kézzel!

- A hálózati kábelt és a dugvillát száraz ruhával tisztítsa, ne használjon nedves ruhát vagy közvetlen vizet a tisztításhoz!

- Földelt fali csatlakozót használjon és a hálózati kábelt üzemszerűen csatlakoztassa! Amennyiben a fali csatlakozó nem felel meg az előírásoknak az működési rendellenességet okozhat.

4. Műanyag vagy fa eszközöket használjon a rizsfőzőhöz.

Ne használjon fém eszközöket, mert azok a tapadásmentes bevonaton sérülést okozhatnak.

5. Kizárólag a gyári üstöt használja. Az üstöt ne használja másra.

Ne használja egyéb főzésre, ne tegye gáztűzhelyre vagy főzőlapra.

6. Válassza a megfelelő főzési funkciókat főzéskor, ellenkező esetben a készülék túlmelegedhet vagy egyéb működési rendellenességek léphetnek fel.

7. A készüléket a kezelési útmutatónak megfelelően működtesse!

8. Amennyiben a készülék meghibásodik vagy megsérül a működtetést haladéktalanul fejezze be, a készüléket kapcsolja ki és küldje el a szervízbe.

9. Használat után a készüléknek ki kell hűlnie. A forró részeket ilyenkor se érintse meg, mert az égési sérüléseket okozhat.

10. Működés közben tilos a készüléket kinyitni, mert az égési sérüléseket okozhat

11. A készüléket kihűlt állapotban tisztítsa! Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék nincs csatlakoztatva a hálózathoz.

12. A készüléket figyelmesen, óvatosan nyissa ki a főzési folyamat befejeztekor!

13. Ne javítsa, ne szerelje szét a készüléket, ne használjon más kiegészítőket vagy alkatrészeket!

A javítást kizárólag a megjelölt szervizekben végezhetik!

14. Működtetési környezet

- a tengerszint feletti 2000m-es magasságot nem haladhatja meg

- hálózati feszültség +/- 10%, hálózati frekvencia +/- 1Hz

- a környező levegő nem tartalmazhat korrozív, gyúlékony gázokat

15. A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket 8 évnél fiatalabb gyerekek felnőtt személy felügyelete mellett sem tisztíthatják.



A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ


A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználadott termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladékmegsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki. Az Európai Unió országokban működő vállalkozások részére. Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától. Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül. Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához. A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

A CSOMAG TARTALMA/ALKATRÉSZEINEK LEÍRÁSA

- 1 A készülék teste
- 2 Belső tartály
- 3 Fedél fogantyú
- 4 Üveg fedél
- 5 Készülékfogantyúk
- 6 Kapcsoló
- 7 SÚTÉS jelzőlámpa
- 8 MELEG jelzőlámpa
- 9 Gőzös Oldal
- 10 Tápkábel csatlakozója
- 11 Kapcsoló 0/1 (KI/BE)

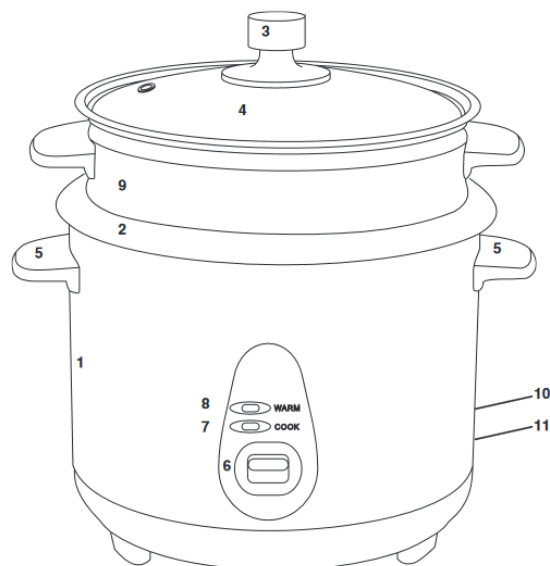

Mellékelt tartozékok

Lapát (1), Mérőpohár (160 ml) (1), Tápkábel (1), gőzölő (1)

FELHASZNÁLÁS ELŐTTI ELŐKÉSZÍTÉS

Az előkészítés során ne csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.

Ellenőrizze a tartozékokat (kanál, mérőpohár), fedél, belső edény...

Öblítse el langyos vízben. Töltse fel a tapadásmentes felületű, kivehető edényt kevés és öblítse el.

Soha ne merítse vízbe a készülék testet!

Tisztítsa meg a felületet vízzel megnedvesített ruhával. Alaposan szárítsa meg az összes alkatrészt.

A készülék előkészítése a használathoz.

Az alábbiak szerint készítse elő a készüléket a használatra.

Kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy az összes felsorolt tételt megkapta.

Távolítsa el a belső tartályt.

Vegyen ki minden elemet a belső tartályból.

Helyezze a belső edényt a rizsfőzőbe (belsejébe).

Dugja be a tápkábel csatlakozóját a készülék oldalán található csatlakozóba. Csatlakoztassa a vezetéket egy elektromos aljzatba.

Tegye a fedelet a belső tartályra.

A készülék készen áll a tisztításra.

Fontos jegyzet!

Az első használat előtt a belső tartályt, a kanalat és a mérőpoharat tisztítószerves oldattal vízben le kell mosni, öblítse le, majd alaposan szárítsa meg. Soha ne használjon fémkaparót a tisztításhoz, mert ez károsítja a felületeket.

HASZNÁLAT

Helyezze be a belső tartályt a készülékbe. Soha ne használja a készüléket a belső tartály nélkül!

Referencia táblázat:

RIZS FŐZÉS

- 1 MÉRJÜK KI ÉS MOSSUK MEG A RIZST. Ezután öntse a főzőedénybe. Ne használja a főzőedényt a rizs mosására, mert ez károsíthatja a felületet.
- 2 MIUTÁN A RIZST A FŐZŐEDÉNYBE TÖLTÖTTE, ADJON HOZZÁ VIZET. Ehhez használjon 1,5 kanál vizet 1 kanál rizs. Szózzuk vagy fűszerezünk a rizst saját szokásaink szerint.

3. Szerelje össze a gépet a fent leírtak szerint. A belső tartály külsejének mindig száraz kell lennie! Ha ez a felület nedves vagy

pló kanál rizs mennyisége (ml)	pló kanál víz mennyisége (ml)	személy

nyirkos,
az sütés
közben
zajt
okozhat.
A belső
tartály
behelyezé
se után

forgassa el balra/jobbra, hogy biztosítsa a fűtőtest megfelelő érintkezését.

4. Fedje le a belső tartályt fedéllel.
 5. Dugja be a tápkábelt a gépbe, a másik végét pedig egy elektromos aljzatba.
 6. Készülék oldalán lévő 0/1 (11) kapcsolót helyezze "1" állásba.
 7. Nyomja le az elektronikus kapcsolót. A COOK jelzőfény világítani kezd. A rizs felforr és a gőz az üvegfedél gőzkivezető nyílásán keresztül távozik.
 - 8.. MIKOR A FŐZÉS BEFEJEZŐDIK, AKKOR A WARM FUNKCIÓ AKTIVÁLÓDIK. (ZÖLD LÁMPA GYULLAD KI)
- A jobb eredmény érdekében a rizst kb. 15 percre pihentetjük (a rizst megpároljuk).
9. Lassan nyissa ki a fedelet, hogy a maradék gőz lassan eltávozzon, keverje össze a rizst (a mellékelt lapáttal).

PÁROLÁS

A párolható étel (zöldség, hús stb.) gőzben történő főzése.

- 1 Öntsön vizet a belső edénybe úgy, hogy a gőzölő alá érjen. Víznek nem szabad elárasztja az ételt.
- 2 Helyezze az ételt a párolóba, és tegye a párolót a belső edénybe.
- 3 Fedje le a belső tartályt fedéllel.
- 4 Dugja be a tápkábelt a készülékbe, a másik végét pedig egy elektromos aljzatba.
- 5 A 0/1 kapcsolóval állítsa a készüléket 1 állásba

Figyelem!

- Amikor az étel elkészült, az edény automatikusan a WARM programban marad (Hőmérséklettartásra).
- Ne tartsa melegen a rizst a szükségesnél tovább (max. 5 óra).

Megjegyzések

- Burgonya, hüvelyesek, levesek, gabonafélék stb. elkészítéséhez merítsen ihletet szakácskönyvből és szabadon elérhető receptekből, de a gépet elsősorban rizs készítése szánják
- A készülék kb. 95 - 103 °C hőmérsékleten működik, a melegítés funkciót körülbelül 70-80 °C-on tartja.
- A készülék reagál a rizsfőző belsejében uralkodó hőmérsékletre – érzékeli, ha az előre meghatározott mennyiségű víz elpárolgott, majd melegen tartás üzemmódba kapcsol.
- A főzési idők egyedi, és főként az étel típusától és mennyiségétől függhetnek.

Figyelem!

- Az első üzembe helyezés során esetlegesen rövid ideig tartó, enyhe füst keletkezhet, ami nem a készülék meghibásodásának vagy a helytelen működésének az oka.
- Az üvegfedélben lévő gőzkivezető nyíláson keresztül a gőz folyamatosan távozik, és a fedél széle körül is kismértékben szivároghat a víz, a főzési folyamat alatt, ami jellegzetes „sziszegő/fröccsenő” hang kísérik. Ez a jelenség teljesen normális, és nem a készülék helytelen működésére utal.
- Főzés közben ne érintse meg a készülék felületeit, mert ezek az alkatrészek FORRÓK! Különösen ügyeljen arra, hogy gyerekek ne érintsék meg az edényt!
- Javasoljuk, hogy a főzés során használjon védőfelszerelést (pl. ruha, védőkesztyű).
- Soha ne vágjon feldolgozott élelmiszert az edénybe!
- Ha többször felemeli a fedőt, gőz távozik, és a főzés tovább tart.
- Fogyasztás előtt ellenőrizze, hogy az étel megfelelően hőkezelt-e.

Ha az elkészített ételek nem megfelelőek, folytassa a főzést. Ellenőrizze időnként, és szükség esetén tölts fel elegendő vízzel.

- A keveréshez használja a mellékelt kanalat.

Berendezések tisztítása és karbantartása

Fontos figyelmeztetés!

Minden használat után el kell távolítani az élelmiszermaradványokat vagy a nedvességet minden alkatrészről. Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt, és hagyja teljesen kihűlni a készüléket.

A KÉSZÜLÉK TESTÉNEK/FELÜLETÉNEK TISZTÍTÁSA:

Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba!

A készülék és a kezelőszervek felületének tisztításához csak enyhén nedves ruhát használjon.

Tisztítás után törölje le a külső testet (házat) nedves ruhával, majd szárítsa meg alaposan a puha, száraz ruhával. Ne használjon oldószert vagy erős tisztítószert. Károsíthatják a felületet.

Az üvegburkolat tisztítása

Rendszeresen tisztítsa meg a fedelet vízzel, mint a hagyományos üvegedényeket. Ne használjon oldószert vagy durva anyagú tisztítószert.

Mosogatógépben mosható, de érzékeny a törésre, ezért nem ajánljuk.

Eltömődés esetén tisztítsa meg a gőzkivezető nyílást, pl. fa fogpiszkáló segítségével.

A belső tapadásmentes felület tartály tisztítása

Tisztítsa meg ezeket a tartozékokat vízzel és enyhe tisztítószeres oldattal. Tisztítás után alaposan szárítsa meg a tartozékokat. Tölts fel a belső edényt meleg vízzel, és tisztítsa meg (a készülékből kivéve). Ne karcolja meg a felületét!

Ne használjon oldószert vagy erős tisztítószert.

Mossa el a kanalat és a mérőpoharat, mint a hagyományos edényeket (mosogatógépben is mosható).

Mielőtt újra használná a készüléket, szárítsa meg az összes alkatrészt és a készülék felületét (például a lecsapódott nedvességtől).

Ha a tápkábel elszennyeződik, nedves ruhával törölje le. Néhány élelmiszer elszínezheti a tartozékokat. Ennek nincs hatása az eszköz működéséhez, és nem lehet ok az eszközzel kapcsolatban a későbbi panaszra.

A színváltozás általában egy időre eltűnik, de nem zavarja a további használatot.

Tárolás

Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék, a főzőedény és minden alkatrésze lehűljön.

A készüléket és a tartozékokat biztonságos és száraz helyen, gyermekektől, csökkent érzékszervi képességű emberektől elzárva tárolja.

Műszaki adatok

Tápellátás: 220 - 240 V~ 50 - 60 Hz

Teljesítményfelvétel: 500 W

Űrtartalom (térfogat): 1,5 l

Súly: 2,1 kg

Méretek (sz x ma x ma): 30 x 25 x 25,5 cm

A változtatás jogát fenntartjuk!

Gyártó: ORAVA retail 1, a.s Importőr forgalmazó: Famatel 99 Kft. 2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár 24.