



Famatel

orava

MK-06

Elektromos rovarcsapda



Használati utasítás

SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- A készüléket olyan személyek is használhatják és működtethetik, akik nem rendelkeznek elektromos szakképesítéssel, a gyártó által megadott utasítások szerint.
- A készülék üzemeltetéséhez tartozik: a be- és kikapcsolás, a felhasználói manipuláció, az üzemeltetési paraméterek beállítása, valamint a készülék vizuális vagy hallásos ellenőrzése, tisztítása és karbantartása.
- A készülék nem használható olyan személyek, különösen 8 év alatti gyermekek által, akik csökkent fizikai, mentális vagy érzékszervi képességekkel rendelkeznek, vagy akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet biztosít, vagy útmutatást ad számukra a készülék használatához.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel. A készülék nem játékszer.

- Mindig tartsa a készüléket gyermekektől távol használat és működtetés közben. Ne feledje, hogy a készülék egy szabadon hozzáférhető tápkábelrel is elérhető lehet.
- Mindig fokozott óvatossággal kezelje az elektromos berendezéseket! Ne használja a készüléket, ha túlzottan fáradt, vagy olyan gyógyszerek, illetve tudatmódosító szerek hatása alatt áll, amelyek csökkentik a figyelmet és a koncentrációt.
- A figyelmetlen kezelés súlyos sérülésekhez vezethet.

ELLENŐRZÉS / ÜZEMBE HELYEZÉS

- Soha ne használja a készüléket, ha az hiányos, sérült, vagy ha annak alkatrészei vagy tartozékai megsérültek használat közben (pl. leesés miatt – a kábel elszakadása).

☐ **Áramütés veszélye! Súlyos sérülés kockázata!**

☐ **Figyelmeztetés!**

- Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a megfelelő feszültség áll rendelkezésre.
- Minden használat előtt ellenőrizze a tápkábel épségét.
- Ne használja a készüléket, ha bármilyen sérülést észlel rajta.

☐ **Súlyos sérülés veszélye! A készülék vagy egyéb tárgyak sérülésének kockázata!**

- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy por lehet jelen.

☐ **Súlyos sérülés veszélye! A készülék vagy egyéb tárgyak sérülésének kockázata!**

HASZNÁLAT / FELÜGYELET

☐ **Figyelmeztetés!**

- A készülék kizárólag eredeti és sértetlen alkatrészekkel és tartozékokkal használható.
- A csomagolásból ki nem vett berendezést nem szabad áramforráshoz csatlakoztatni.

☐ **Tűzveszély!**

- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, túlzott páratartalomnak vagy pornak.
- Ne használja és ne helyezze el a készüléket víztartalmú edények közelében. Ha a készülék vízbe esik, vigye el egy szakmühelybe ellenőrzésre.

☐ **Áramütés veszélye! Elektromos rövidzárlat veszélye!**

- A készülék nem alkalmas istállóknak, garázsoknak vagy más olyan helyeken való használatra, ahol száraz vagy rendkívül gyúlékony anyagokat tárolnak.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy párás környezetnek! Kültéri használat esetén védje egy pergolával vagy tetővel.
- Ne permetezze le a készüléket vízzel vagy más folyadékkal.
- Tartsa távol a készüléket gyúlékony és illékony anyagoktól vagy robbanásveszélyes portól.
- Ne helyezze a készüléket fűtőtest, nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.
- Ne tegye a készüléket ferde felületre.
- A készüléket olyan magasságba helyezze, ahol könnyen elérhető a karbantartás és működtetés céljából.
- A készülék háztartási használatra készült, nem ipari célokra. Csak az eredeti rendeltetésének megfelelően használja!
- Ne próbálja meg saját maga javítani vagy módosítani a készüléket – **áramütés veszélye áll fenn!** Minden javítást szakembernek kell elvégeznie.
- Az a pattogó hang, amelyet akkor hall, amikor egy rovar érintkezik a biztonsági hálóval, normális jelenség, nem a készülék hibája.
- A készüléket sötét helyre helyezze, ahonnan a rovarok érkeznek, és ahol reagálnak a fényre.

TÁPELLÁTÁSI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

• Ne fogja meg a hálózati adaptert vagy a tápkábelt, és ne csatlakoztassa a hálózati aljzathoz nedves kézzel, illetve ha az adapter, a tápkábel vagy maga a készülék nedves. Mindig törölje szárazra a kezét, a tápkábelt és a készüléket egy száraz ruhával.

☐ **Áramütés veszélye!**

• Soha ne helyezzen vezetőképes tárgyakat (pl. csavarhúzó stb.) az adapter csatlakozójába.

☐ **Elektromos rövidzárlat veszélye! Robbanásveszély!**

• Ne használjon utazási adaptereket (külföldi aljzatokhoz) tápkábelként.

☐ **Áramütés és tűzveszély!**

• A készülék áramellátásból való leválasztásához mindig a csatlakozót húzza ki az aljzathoz, ne a tápkábelt rángassa.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

• A készülék tisztításához törölje át egy puha, száraz ruhával. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.

• Ne használjon vizet a készülék tisztításához!

MEGSEMMISÍTÉS

• Használati idejének végén adja le a készüléket elektromos és elektronikai hulladék újrahasznosítására.

Alapvető információk a készülékről

Hordozható rovarirtó 2 az 1-ben MK-6

- Környezetbarát rovarirtás magas feszültséggel
- Nem termel mérgező anyagokat, gázokat vagy egyéb szennyeződéseket
- Ultraibolya LED fény
- Aktív és passzív használat
- Könnyen kezelhető és karbantartható
- Micro USB-n keresztül újratölthető

Alkatrészek leírása

A - Akasztó a felakasztáshoz

B - Rovarcsapda biztonsági zár

C - Töltésjelző lámpa

D - Tartóállvány

E - Micro USB tápcsatlakozó (a mellékelt kábel és megfelelő hálózati adapter csatlakoztatásához)

F - Fényérzékelő

G - Állvány be-/kikapcsoló gombja

H - Lábak

I - Magasfeszültségű vezető rács

J - Rovarcsapda világításvezérlő


K - Rovarcsapda be-/kikapcsoló gomb

L - Rovarcsapda markolat

M - Ultraibolya LED fény

Rovarcsapda funkció

1. Fordítsa a **biztonsági zárat (B)** a nyitott lakat szimbólum felé, majd vegye ki a **csapdát a tartóállványból (D)**.
2. Tartsa meg a csapdát a **markolatnál (L)**.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **be-/kikapcsoló gombot (K)** – a **piros fény (J) világítani fog**, és elindul a rovarcsapda üzemmód.
4. **Megjegyzés:** Ne próbálja meg lecsapni a rovarokat kemény felületen! Csak a levegőben csapjon rájuk. Ne használja ezt az üzemmódot töltés közben, hogy elkerülje a személyi sérüléseket.
5. A **gomb (K) felengedésével** kikapcsol a rovarcsapda üzemmód.
- 6.

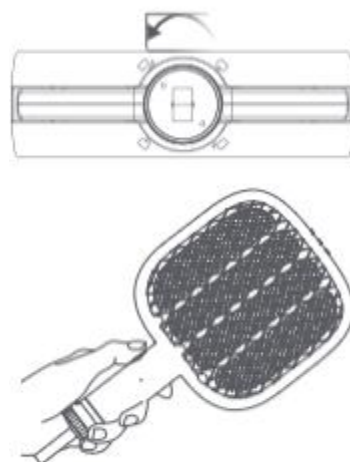

Rovarölő funkció

1. Fogja meg a **csapdát a markolatnál (L)**, majd csúsztassa vissza a **tartóállványba (D)**, amíg be nem pattan a helyére.
2. Fordítsa a **biztonsági zárat (B)** a zárt lakat szimbólum felé.
3. Csatlakoztassa az **USB-kábelt és a megfelelő adaptert a micro USB csatlakozóba (E)**.
4. Tolja a **kapcsolót (G) ON állásba**, hogy bekapcsolja a rovarriasztó üzemmódot. A készülék **rácsai világítani fognak**, hogy vonzzák a rovarokat. Kikapcsoláshoz állítsa a kapcsolót **OFF állásba**.
5. **Megjegyzés:** A rovarriasztó funkció működéséhez **a fényérzékelőnek sötétséget kell érzékelnie**, és a készüléket be kell dugni egy áramforrásba.

Tisztítás és karbantartás

- Ne használjon oldószereket vagy durva tisztítószerket a készülék tisztításához.
- Minden tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék nincs csatlakoztatva a hálózathoz.
- A hatékony működés érdekében **rendszeresen távolítsa el az elpusztított rovarok maradványait** a rácáról.
- Ne használjon vegyszereket! **Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba!**
- Ne használjon agresszív tisztítószerket, amelyek károsíthatják a készülék felületét.
- Használaton kívül a készüléket **biztonságos, száraz helyen tárolja, gyermekektől elzárva**.

Műszaki adatok

- **Tápellátás (töltés):** választható hálózati adapter DC 5 V/0,5 - 1 A (nem tartozék)
- **Beépített akkumulátor:** 3,7 V, 130 mAh lítium akkumulátor
- **Töltési idő:** kb. 3 óra
- **Magas feszültség:** 1 000 V
- **Méret (Szé x Ma x Mé):** 17,5 × 29 × 5,4 cm
- **Súly:** 590 g
- **Fenntartjuk a jogot a változtatásokra!**

A változtatás joga fenntartva! A fordítás CHATGTP fordító segítségével készült.



Ez a termék megfelel az alkalmazandó EU-irányelvek valamennyi alapvető követelményének.

TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállítani otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja ki a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.

Köszönjük, hogy a szlovákiai ORAVA cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más ORAVA termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.famatel99.hu áruházunkban.

Gyártó: ORAVA retail 1, a.s. Seberíniho 2 821 03
Bratislava Slovenská republika, www.orava.eu

Szervíz: Szellemkép Bt.

1142 Budapest
Erzsébet királyné útja 45/D
Tel: 06-1-242-2274, : info@szellemkepbt.hu
info@szellemkepbt.hu



Magyarországi importőr: Famatel 99 Kft.
Cím: H-2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u. 4.
Weboldal: www.famatel99.hu

