




MKW-03M MPM Tejhabosító



Biztonsági előírások

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
- Figyeljen különösen oda, ha az eszközt gyermekek közelében használja.
- Ne hagyja az eszközt működés közben magára.
- Ne használja az eszközt másra, mint amire azt tervezték.
- Ne merítse az eszközt, kábelét vagy dugóját vízbe vagy más folyadékba.
- Mindig húzza ki a konnektorból az eszközt, ha nem használja, vagy ha takarítja.
- Ne használja, ha a termék sérült, még ha csak a kábel vagy dugó is az! Keressen szakértő segítséget!
- A gyártó által ajánlott kiegészítőkön kívül mások használata károkat vagy sérüléseket okozhat.
- Ha az eszköz szokatlan hangot, szagot, vagy füstöt ad ki magából, azonnal kapcsolja azt ki, majd keresse fel a legközelebbi szakszervízt.
- Ne használja az eszközt kültéren.
- Ne érintse meg az eszközt vizes kézzel.
- Ne lógassa át a kábelt éles éleken, valamint ne érintse forró felületekhez.
- Ne érintse meg, ha forró! Használjon konyhakesztyűt.
- Az eszközt hűvös, árnyékos és száraz helyen tárolja.
- Kerülje a műanyag alkatrészek deformációját, ne mossa le az eszközt meleg vízzel.
- Ne tegye a kezét, vagy tárgyakat az eszközbe működés közben.
- Ne tegye az eszközt más elektromos eszköz közelébe, mint például gázégők, sütők, stb.
- Mielőtt bekapcsolja, bizonyosodjon meg, hogy minden része megfelelően van elhelyezve.
- Csak úgy használja, ahogy azt szabad.
- Az eszköz csak háztartásban használható. Ne használja hosszú ideig folyamatosan, hogy elkerülje a burkolat deformációját.
- Az eszköz felületének a hőmérséklete emelkedhet használat közben.
- Az eszköz csak földelt aljzatba dugható.
- A terméket lehetőleg ne használja 8 évesnél fiatalabb gyermek, szellemileg, érzékszervileg vagy testileg sérült ember, illetve tapasztalatlan felhasználó; hacsak nincsen felügyelet alatt, illetve ha kapott megfelelő tájékoztatást a biztonságos használatról és a lehetséges sérülésekről. A tisztítást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.
- Az eszköz nem játék, ne hagyja gyermekét játszani vele.
- Az eszközt és a kábelét tartsa gyermekektől elzártan.
- Ne húzza ki az eszközt a konnektorból a kábelnél fogva, fogja meg a dugót.
- Ne használja a dugót vizes kézzel.
- Ne kapcsolja be az eszközt üresen.
- Ne töltsön vizet a gépbe működés közben.
- Ne érintse meg a melegítő felületet működés közben vagy után; égési sebeket okozhat.

- 1, Tartály (0,5L), rozsdamentes acél kettő szigeteléssel
- 2, Átlátszó fedő
- 3, Stabil fűtőtalp csúszásgátlóval
- 4, Kiegészítők tárolója
- 5, Fogantyú
- 6, Keverés módjelző
- 7, Fűtő módjelző
- 8, Ki/bekapcsoló
- 9, Tejmelegítő
- 10, Tejhabosító
- 11, Csatlakozó
- 12, Jelzés, mely mutatja, meddig töltsön bele tejet
 - melegítéshez max. 240ml
 - habosításhoz max. 115ml

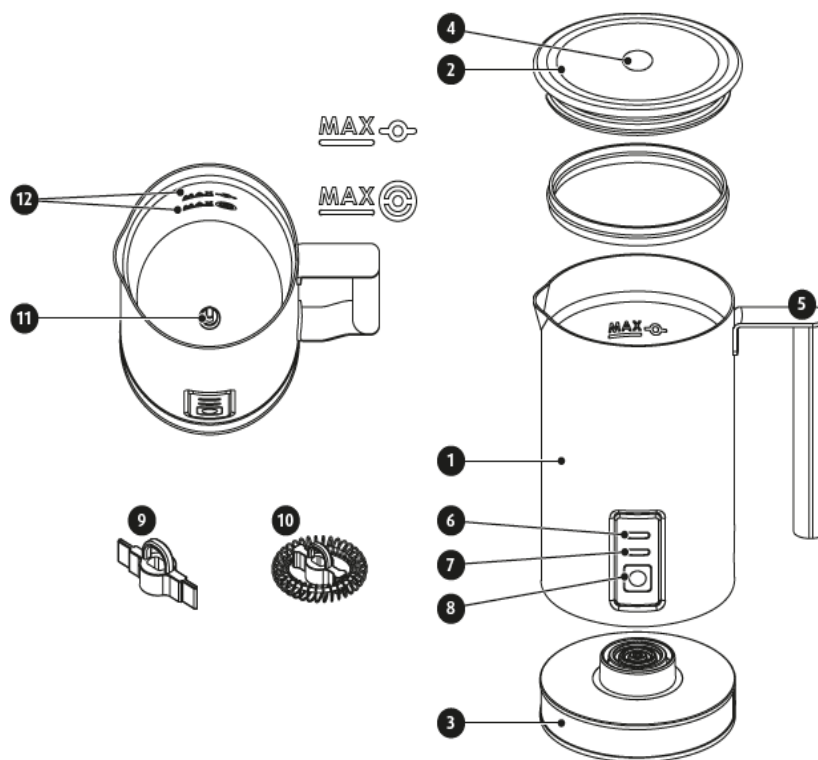

Használat előtt

Tisztítsa ki a belső felületeket enyhe mosogatószerrel. A fedőt és a kiegészítőket moshatja folyóvíz alatt, enyhe mosószerrel. Törölje meg az eszköz külsejét nedves ruhával.

Használata

Tejhabosítás melegítés nélkül (max 115ml)

Helyezze a tejhabosítót (10) a csatlakozóra (11). Töltse meg a tartályt (1) az alsó max jelzésig. Nyomja meg a kapcsolót (8) 2 másodpercig. Az eszköz be fog kapcsolni, melyet a (6)-os lámpa jelez. A program 100 másodpercig tart, melynek végén az eszköz automatikusan kikapcsol.

Tejhabosítás melegítéssel (max 115ml)

Helyezze a tejhabosítót (10) a csatlakozóra (11). Töltse meg a tartályt (1) az alsó max jelzésig. Zsíros tej esetén töltsön kicsit kevesebbet. A túltöltés túlcserdülést okozhat habosítás közben. Nyomja meg a kapcsolót (8), mire a (6)-os és (7)-es lámpák fel fognak villanni. A program 100 másodpercig tart. A program végén a (7)-es lámpa villogni fog, és a fűtő még egy ideig működni fog.

Tej melegítése keveréssel (max 240ml)

Helyezze a fűtőt (9) a csatlakozóra (11). Töltse meg a tartályt (1) a max jelzésig. Nyomja meg a kapcsolót (8), mire a (6)-os és (7)-es lámpák fel fognak villanni. A program 100 másodpercig tart. A program végén a (7)-es lámpa villogni fog, és a fűtő még egy ideig működni fog.

Figyelem! Használat közben ne vegye le a fedőt, különben a tej kifuthat.

Tisztítás és karbantartás

Figyelem! Higiéniai okokból javasoljuk, hogy minden használat után alaposan mossa ki az eszközt, ellenkező esetben baktériumok telepedhetnek meg benne. Ne merítse se a tartályt, se a fűtőtálat semmilyen folyadékba, és ne is mossa őket folyóvíz alatt. Ne használjon erős, maró anyagokat sem.

1, Húzza ki az eszközt a konnektorból a tisztítás megkezdése előtt.

2, Vegye le a tartályt a fűtőtálatról, és várja meg, míg mindkettő lehűl.

3, Vegye kis a kiegészítőket a tartályból.

4, Az átlátszó fedő és a kiegészítők moshatóak folyóvíz alatt.

Figyelem! Ne mossa egyiket sem mosogatógépben!

5, Tisztítsa meg a belső felületeket egy nedves ruhával és enyhe mosogatószerrel. Törölje szárazra egy száraz és tiszta ruhával.

6, Óvatosan törölje meg a külső felületeket nedves ruhával.

Figyelem! Az elektromos alkatrészek a tartály alján nem kerülhetnek kapcsolatba vízzel!

7, Ne merítse se a tartályt, se a tálat vízbe!

Technikai adatok

A technikai adatok az eszközön találhatóak.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft.

Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.elektomosaruhaz.hu áruházunkban.

Gyártó:
MPM AGD S.A.
05-822 Milanówek
Brzozowa 3.

Forgalmazó:
Famatel 99 Kft.
2142 Nagytarcsa
Asbóth Oszkár u.4.