



Használati utasítás

MPM MKW-07 kávéfőzőhöz

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ne merítse a készüléket, a vezetékét és a dugót vízbe vagy másba folyadékba!

Legyen nagyon óvatos, ha gyermekek vannak a készülék közelében!

A tartályt csak hideg vízzel szabad feltölteni.

Soha ne használjon sérült készüléket, még akkor is, ha sérült a kábel vagy csatlakozó - ebben az esetben javíttassa meg az eszközt egy hivatalos szervizközpontban!

A gyártó által nem ajánlott kiegészítők használata kárt okozhat az eszköz teljesítményében (tűz vagy sérülés). Ne tegye a kábelt éles szélekre, és ne hagyja, hogy maró anyaggal érintkezzen!

Ne használja a készüléket szabadban!

Tisztítás előtt először húzza ki a dugaszt a konnektorból és várja meg, amíg az eszköz teljesen lehűl!

Soha ne hagyja az eszközt áramforráshoz csatlakoztatva felügyelet nélkül!

Ne indítsa el a készüléket víz nélkül!

Ne tegye a készüléket elektromos és gáztűzhelyek, égők, sütők közvetlen közelébe, vagy rá!

A készülék bekapcsolása után ne öntsön vizet a tartályba!

A csészemelegítő felülete forró, legyen óvatos annak használatakor!

Mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót, ha nem használja a készüléket, vagy a tisztítás megkezdése előtt! A munka befejezése után a készüléket ki kell kapcsolni.

A kávéfőzőt csak háztartási használatra szánják, ezért ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra!

A készüléket földelő csatlakozóval kell csatlakoztatni a konnektorhoz.

Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek és csökkent fizikai, szellemi képességekkel rendelkező emberek tapasztalat és ismeretek hiányában kizárólag felügyelet mellett használhatják. 8 évtől fiatalabb gyermektől az eszközt tartsa elzárva, hogy a gyermek ne játsszon a készülékkel!

Rendszeresen végezze a berendezés tisztítását és karbantartását!

A készüléket sima és stabil felületen használja!

Ne húzza ki a dugót a konnektorból a vezeték meghúzásával!

Ne csatlakoztassa nedves kézzel a dugót a fali aljzathoz!

A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, ne hagyjon szabadon hozzáférhető alkatrészeket csomagolás (műanyag zacskók, kartondobozok, polisztírol stb.)

FIGYELEM! Ne hagyja, hogy a gyermekek fóliával játsszanak, mert fulladást okozhat!

FIGYELEM! A gép fogantyúja működés közben forró. Használja a fogantyút itt villog.

FIGYELEM! Ne indítsa el az eszpresszógépet víz nélkül és szűrő nélkül!

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Csomagolja ki az eszközt a kartonból, távolítsa el az összes címkét, matricát, töltőanyagot!

Ellenőrizze a készüléket, hogy nincsenek-e rajta hibák! Ha kétségei vannak, vegye fel a kapcsolatot az eladóval!

2. Tisztítsa meg a készüléket a "Tisztítás és karbantartás" fejezet utasításainak betartásával!

3. Helyezze fel a kávéfőző összes elemét a helyére!

4. Helyezze a készüléket kemény, száraz, stabil, egyenletes, vízszintes és hőálló felületre!

5. Végezze el a fűtést az eszpresszógép belsejében (lásd: "TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS")!

A TÁRLÓ TÁLCA TELEPÍTÉSE

1. Helyezze a csepptálcát (8) a csepptálca (7) felszerelésének helyére, és helyezze a rácsot (9) a tálcára!
 2. A rácsban (9) két nagy lyuk található közvetlenül a lyukak alatt, ahonnan az kifolyik.
Kávét egy tartályban (10) - ez egy tipp arra, hogyan kell egy csészét egy tálcára vagy két kis csészére helyezni dupla eszpresszó főzés közben.
 3. A használt poharak méretétől függően további, csúszó talp (6).
- FIGYELEM!** Rendszeresen távolítsa el a folyadékot a csepptálcáról!

A VÍZTARTÁLY Töltése

1. Húzza ki a készüléket az áramellátásból!
 2. Vegye le a fedelet (17) a tartályról, fogja meg a tartályt (15), és húzza fel!
FIGYELEM! A (15) víztartályban lévő (16) vízszelvényt narancssárga gumi kupak védi.
 3. Öntsön a tartályba legfeljebb 1,2 liter (MAX szint) hideg vizet, de legalább 0,2 litert (MIN szint)!
 4. Helyezze a tartályt a kávéfőző hátuljára az aljzatba (14)! A tartály felszerelésekor ellenőrizze, hogy a tartály házán lévő kampó a hátsó sarokpánton nyugszik-e!
- FIGYELEM!** Ne töltse a víztartályt a "MAX" szint fölé! Ne indítsa el az eszközt üres tartállyal vagy anélkül! Csak hideg, ivóvizet használjon! Ne öntsön forró vagy ásványvizet a készülékbe!

A tejtartály feltöltése

1. Óvatosan húzza maga felé a tejtartályt (19), majd emelje fel!
2. Távolítsa el a fedelet (20) a tejtartályból!
3. Öntsön legfeljebb 0,7 l (MAX szint) tejet a tartályba, de legalább 0,1 l-t (MIN szint)!
4. Helyezze vissza a fedelet (20) a tejtartályba!
5. Helyezze a tartályt arra a helyre, ahol a tejtartály (18) van felszerelve, majd mozgassa azt amíg halk kattanás jelzi, hogy a helyén van!

KÁVÉ SPECIALITÁSOK KÉSZÍTÉSI FUNKCIÓI ÉS ANNAK MENETE:

A Kávé mennyisége és az indulás módja egyetlen gomb megnyomásával.

A panelen a válassza ki melyik kávé specialitást szeretné elkészíteni, így a megfelelő lámpa fog világítani.

Kívánt kávé mennyiségek beprogramozása a következő:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a programozni kívánt gombot 3 másodpercre!

Espresso Small (2a) 40 ml Nem aktív 20-70 ml (Mennyiségi programozás)

Nagy (2b) 80 ml 120 ml (Progr40-150 ml törési mennyiség)

Cappuccino

Kicsi (2c) 170 ml Nem aktív 5-40 másodperc

(Programozási habzási idő)

Nagy (2d) 280 ml 70 másodperc (önmagában habzás főzés nélkül kávé)

5-70 másodperc (Programozási habzási idő)

Latte Macchiato

Kicsi (2e) 350 ml Nem aktív 5-70 másodperc (Programozási habzási idő)

Nagy (2f) 450 ml funkció Öntisztuló a kávé 5-90 másodperc (Programozási habzási idő)



1. Kávéfőző ház

2. Vezérlőpult

a) Kávé választó gomb

"Espresso" ellenőrző lámpával

b) Dupla kávéválasztó gomb

"Espresso" ellenőrző lámpával

c) kis adag kávéválasztó gomb

„Cappuccino” vezérlőlámpával
d) nagy adag kávéválasztó gomb” Cappuccino” vezérlő lámpával.

"Latte" kis adag kávé választó gomb a kontroll lámpával együtt Latte nagy adag kávé választó gomba kontroll lámpával együtt

3. Be / ki kapcsoló

4. Víz tartály tárolási hely és szűrő

5. Kávészűrő ház aljzata

6. Behúzható állvány egy kis és nagy poharakhoz
Pohár /csésze

7. A cseptálca felszerelésének helye

8. Csepegtető tálca

9. Csepegtető tálca rács

10. Kávészűrő ház

11. Szűrő reteszelő karja

12. Kávészűrő ház nyele

13. Kávészűrő

a) Kis kávészűrő 10g

b) nagy kávészűrő 20g

14. Víz tartály-rögzítő aljzat

15. 1,2 literes víz tartály

16. Víz szelep

17. A víz tartály fedele

18. Helyezze el a tejtartályt

19. Tejtartály 0,7L

20. A tejtartály fedele

21. Tejszívó cső

22. Tej / gőz adagoló fúvóka

23. Tej adagoló gomb

24. Habosító fúvóka kar

25. Mérő-adagoló kanál

26. Gőzcsatlakozó

27. Csésze melegítő

VIGYÁZAT:

A tejadagoló gomb beállításától függően a CAPPUCCINO és a LATTE kávé mennyisége eltérő lehet a mennyiség és az idő programozása részletes leírását a kézikönyv később tartalmazza.

A SZŰRŐ VÁLASZTÁSA ÉS A KÁVÉ TÖLTÉSE


1. Válassza ki a megfelelő szűrőt a következő kritérium szerint:

- egy kis kávészűrő (13a) - egyetlen kávé készítéséhez
- nagy kávészűrő (13b) - két különálló (ESPRESSO) vagy egy előállításához dupla kávé (CAPPUCCINO, LATTE).

2. Helyezze a kiválasztott szűrőt (13) a kávészűrő házba (10).

3. Töltse fel a kiválasztott szűrőt friss, finoman őrölt kávéval (1a ábra).

4. A mérő-adagoló kanál (25) kanalával öntsön kávé, majd tisztítsa meg a felesleges kávé, majd a pereméről, a megfelelő illeszkedés biztosítása érdekében tömörítse meg a kávé. (2b. és 2c. ábra).

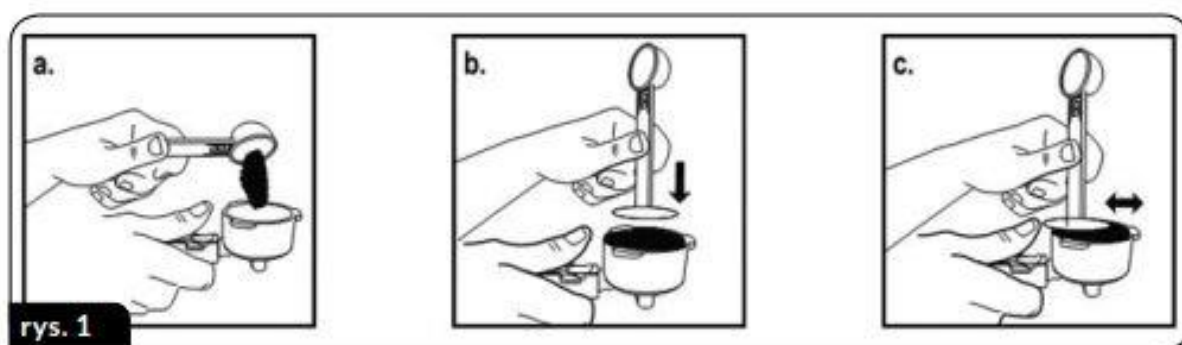

FIGYELEM! A kávé nem haladhatja meg a szűrőben található "MAX" jelet. Ne tömörítse a kávé nagyon erősen! Erősen darált kávé megfelel kb. 10 g kávé egy kis szűrő és 20 g egy nagy szűrőhöz.

A SZŰRŐHÁZ CSATLAKOZTATÁSA A ALAPGÉPHEZ


1. Helyezze a kiválasztott szűrőt (13) a szűrőházba (10)! A készülékfogantyú (12) segítségével illessze a szűrőházat a gépen jelölt nyitott lakat szimbólummal egy vonalba! (2. ábra).

2. Forgassa el óvatosan az állványfogantyút (12) jobbra úgy, hogy az egy vonalba essen a gépen jelölt zárt lakat szimbólummal!

3. Vegye ki a szűrőt a kávéfőzőből és borítsa ki a zaccot, öblítse ki a szűrőt folyóvíz alatt! Ezt követően szerelje vissza a helyére!

FIGYELEM! A kávészűrő házat minden esetben csak a fogantyújánál fogja meg (12), mert a ház használat közben felmelegszik! A fogantyúnak van egy karja (11), amely lehetővé teszi a szűrő biztonságos tisztítását.

A kávészűrő ház és aljzata forró lehet. Legyen óvatos!

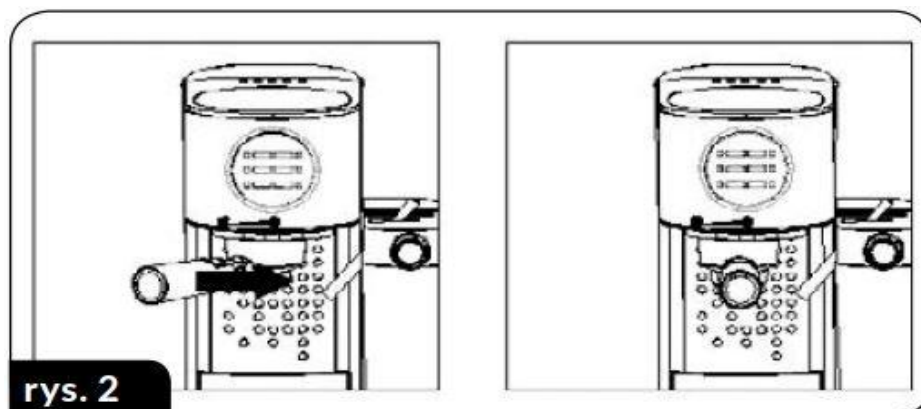

A KÁVÉFŐZŐHÁZ CSATLAKOZTATÁSA ÉS ELTÁVOLÍTÁSA

1. Helyezze el a kis csészéket a kihúzható állványra (6), miután kihúzta!
2. Két nagy lyuk az alaprészben (6) és a rácsban (9) közvetlenül a kimenet alatt található kávé a tartály - jelzik a helyet a két kis csésze helyes beállításához.
3. Helyezzen egy nagy csészét közvetlenül a csepptálca rácsára (9) - az alapnak (6) meg kell lennie be kell illeszteni az eszköz belsejébe!

FIGYELEM! Amikor CAPPUCINO vagy LATTE kávé főz, ellenőrizze, hogy beállította-e a gőzfúvótát (22). A habosított tej adagoló cső fúvóka hosszát úgy is beállíthatja, hogy különféle szájjban reteszeli hosszúságú, hogy alkalmazkodjon a különféle poharak méretekhez (3. ábra).

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

KIEGÉSZÍTÉS

1. Helyezze a készüléket egy sima, stabil és vízszintes felületre!
2. Csatlakoztassa a kávéfőzőt egy földelt áramforráshoz!
3. Indítsa el az eszpresszógépet a kapcsolóval! (3) – ekkor villog az összes jelzőfény a gomboknál. Körülbelül 45 másodperc múlva az ESPRESSO gombok jelzőfénye folyamatosan világít, ami azt jelenti, hogy a gép készen áll az ESPRESSO kávé főzésére.

Körülbelül 90 másodperc után az összes fény folyamatosan világít - a gép készen áll CAPPUCINO és LATTE kávé készítéséhez is.

4. Az eszpresszóval végzett munka után kapcsolja ki a kapcsolót (3)!

FIGYELEM! Ha 15 percen belül nem végez további lépéseket az eszközön, akkor az alvó üzemmódba kapcsol az energiatakarékosság jegyében.

Bármely gomb megnyomásával kiléphet az alvó üzemmódból.

ESPRESSO Kávéfőző

1. Helyezze a kiválasztott szűrőt (13) a házba (10), töltsse fel kávéval, és helyezze be a tartályt az eszpresszógépbe! 2. Ellenőrizze, hogy elegendő víz van-e a víztartályban (15)!
3. Helyezze a megfelelő poharat vagy poharakat, és indítsa el a főzési folyamatot a megfelelő gombbal (2a) vagy (2b)!
4. A főzés folyamatát a gomb használatakor egy ellenőrző lámpa jelzi.
5. Amikor az összes ellenőrző lámpa ismét kigyullad, a kávéfőzés befejeződött.
6. További kávé készítéséhez megismételheti a főzési folyamatot, de a kapott kávé gyengébb lesz.

FIGYELEM! Ha kisebb mennyiségű kávé akar főzni, főzze azt a megfelelő időben (ha szükséges mennyiség) nyomja meg a korábban használt (2a) vagy (2b) gombot.

CAPPUCINO

1. Kávé és CAPPUCINO készítése előtt állítsa be a tejhab mennyiségét az Ön igényei szerint! Az adagológomb (23) óramutató járásával megegyező forgatásával lehet növelni a tejhab mennyiségét. Ellenkező irányba forgatva csökkenthető a hab intenzitása.

2. Helyezze a kiválasztott szűrőt (13) a házba (10), töltsse fel kávéval és helyezze be a tartályt az eszpresszógépbe!

Az őrölt kávé nem lehet por alakú, mert akadályozhatja a víz áramlását a szűrőben, még magas nyomás alatt is, azonban a durva őrlés nem engedi ki a teljes kávéízt.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELEM! Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózatról és hagyja lehűlni!

FIGYELEM! Ne merítse a kávéfőző házáat vízbe vagy más folyadékba!

1. Tisztítsa meg a készüléket minden használat után, csak így tud a gép kiváló ízű kávékat készíteni!
2. Törölje le a házat egy puha, nedves ruhával! Ne használjon súrolószert, mert megkarcolhatja a gép házáat!
3. Vegye ki a használt kávé a szűrőkből (13), majd mossa el szűrőket és a tartályt (10) enyhe vízzel!
A mosószert öblítse le és szárítsa meg. **Ne mossa le a szűrőket és a tartályt mosogatógépben!**
4. Papír törülközővel törölje le a lapos szűrőt a tartályt rögzítő aljzatában (5) a kávémaradék eltávolításához!
Időnként csavarhúzóval csavarja le a szűrőt, és öblítse le vízben! Ellenőrizze a szűrő nyílásait! Csavarja vissza a helyére!
5. A tejtartály tisztításához kövesse az alábbi utasításokat (5. ábra)



- vegye le a tejtartályt a gépből - vegye le a tartály fedelét (20)
- Távolítsa el a tejszívó tömlőt (21) és a gőzcsatlakozót (26) a burkolatból - lásd a fedelet, és emelje fel a szilikon lapos tömítést - tisztítsa meg a tartály fedelét (20), a tejtömlőt (21), a gőzcsatlakozót (26) és annak tömítését folyó víz alatt és szárítsa meg - mosás után helyezze be a tejsövet és a gőzcsatlakozót a fedélbe, zárja be a szilikon lapos tömítés a fedélen.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:

Az eszpresszógép első használata előtt és ha hosszú ideig nem használta a gépet, végezzen tisztító főzést kávé nélkül.

Végezze el a következőket:

Töltse fel a víztartályt (15) vízzel, hogy a víz a "MIN" és "MAX" szintek között legyen! Töltse fel a tejtartályt is (19) vízzel, hogy a víz a "MIN" és "MAX" szintek között legyen! Helyezze be a szűrőedényt az eszpresszógépbe (kávé nélkül) tegye a kávécsészét a cseptálcára, és tegye bele a habképző fúvókát (22)! Csatlakoztassa a készüléket egy földelt áramforráshoz, kapcsolja be a kapcsolót (3) és várjon amíg az összes ellenőrző lámpa folyamatosan kigyullad! Indítsa el a nagy "Cappuccino" főzés folyamatát a (2d) gombbal - elkezd kiönten a fúvókát gőz (vagy vízgőz, a "22" gomb beállításától függően) és forró víz a tartályból, amikor a folyamat befejeződött, az összes ellenőrző lámpa kigyullad - ismételje meg majd a folyamatot háromszor!

VÍZKŐOLDÁS

A kávéfőző vízkőoldó funkcióval rendelkezik. Minden 500. kávéfőzési ciklus után a kis és nagy "Latte" (2e) és (2f) gomboknál villognak, ami jelzi, hogy a vízkötelenítés szükséges.

Ezután tegye a következőket: töltse fel a víztartályt (15) élelmiszer-ecet és víz keverékével 1: 1 arányban a keverék teljes mennyiségének körülbelül 1 liternek kell lennie szereljen fel egy üres tejtartályt a gépre, és forgassa a gombot (23) "Tisztítás" állásba. Helyezze be a tartályt (10) szűrővel (13) kávé nélkül. Helyezze a cseptálcára egy nagy edényt (11) és irányítsa rá a fúvókát (22)!

Csatlakoztassa a kávéfőzőt a hálózathoz, kapcsolja be a főkapcsolót (3), várjon, amíg felmelegszik! Majd indítsa el a folyamatot a kis és nagy Latte (2e) és (2f) gombok egyidejű megnyomásával!

A nagy "Latte" gomb (2f) megnyomásával - a folyamat elindul, és jelzésre kerül a (2c) (2d) (2e) és (2f) gombok melletti ellenőrző lámpák világítása. Mossa le a csepptálcát (8), a tálca rácsát (9) és a kihúzható állványt (6) meleg szappanos vízzel, öblítse le és szárítsa meg!

Néhány perc múlva a folyamat befejeződik - minden ellenőrző lámpa kigyullad. Távolítsa el a vízkőoldós maradványait a víztartályból, öblítse el a tartályt, tölts fel tiszta vízzel, és végezzen kávé nélkül egy "Espresso" és egy "Latte" főzést! Ezután lehet ismét kávé főzni. A következő emlékeztető 500 kávéfőzési ciklus után lesz.

FIGYELEM! Készíthet kávé vízkőmentesítés nélkül is a továbbiakban, de ajánlott használni ezt a műveletet és haladéktalanul elvégezni, amint azt az eszköz jelzi! Tisztítás nélkül a készülék károsodhat a vízkőtől!

A tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a gőzcsatlakozó (26) gumi tömítése megfelelő és jól csatlakozik tejtartályhoz (19)! Meleg vízben mosószerrel öblítse le és szárítsa meg a tartályt! **NEM moshatja mosogatógépben!** Öntsön kb. 200 ml vizet a tejtartályba, és üvegmosó kefével tisztítsa meg. Helyezzen egy nagy üres csészét a csepptálcára, vezesse a hab fúvókát (22) a csészébe és fordítsa a tej adagoló gombját (23) "Tisztítás" helyzetbe („CLEAN”) és kétszer futtassa az öntisztító programot. A jobb hatás érdekében többször is megismételheti a folyamatot. Miután ez befejeződött, kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót és öntse ki a vizet a tejtartályból! Mossa le a víztartályt (15) és annak fedelét (17) meleg vízben mosószerrel, öblítse le.

PROBLÉMÁK ÉS A MEGOLDÁS MÓDJA

A kávéfőzés során nem jöhet ki kávé, ha nincs víz a tartályban. Tölts fel a tartályt vízzel!

Túl finom őrölt kávé. Cserélje ki a kávé a szűrőben egy kevésbé őrölt kávéra!

Túl sok kávé van a szűrőben. Töltsön kevesebb kávé a szűrőbe! Tölts fel a szűrőt kávéval, és lazábban kevésbé megtömörítve. Kávé áramlik ki a tartályt oldalán. A tartály nem zár megfelelően, mert rosszul illesztette a helyére. Illessze a megfelelő helyre és húzza meg a tartályt végső helyzetébe, hogy a lakat szimbólum zárt állásban legyen! Ha továbbra is foly a kávé mellette, vegye ki a tartályt, tisztítsa meg a tartályt szélét és így illessze vissza a helyére!

Túl sok kávé van a szűrőben. Töltsön kevesebb kávé és próbálja így! A tej nem habzik, nem áramlik ki a fúvókából. Gőzhiány. Tölts fel a vizet! A tej nem elég hideg, használjon hűtött tejet! A habosító fúvóka blokkolva. Tisztítsa meg a habosító fúvókát! Túl gyors kávéáramlás. Az őrölt kávé túl durva van őrölve. Nincs elég kávé a szűrőben. Töltsön meg még több kávé a szűrőbe! Túl gyenge kávé. A kettős kávéhoz használt szűrő kicsi. Használjon nagy szűrőt! Az őrölt kávé túl durva. Az őrölt kávé finomabb. Az összes lámpa gyorsan villog: ellenőrzés Nincs víz a tartályban. Tölts fel újra a vizet!

A jelzőfények kicsik és nagy LATTE ("2e" és "2f") Végrehajtandó emlékeztető: gép vízkőmentesítés.

Végezze el a vízkőoldást haladéktalanul!



A műszaki paraméterek a termék adattábláján is találhatóak.

TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA (ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKA)

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállíttatni otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy a www.elektomosaruhaz.hu áruházunkban.

Gyártó: MPM AGD S.A. Lengyelország **Forgalmazó:** Famatel 99 Kft. 2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u.4.