famatel

MPM

MPM MMR-18,19 kézimixerhez

Biztonsági előírások

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
- Figyeljen különösen oda, ha az eszközt gyermekek közelében használja.
- Ne hagyja az eszközt működés közben magára.
- Ne használja az eszközt másra, mint amire azt tervezték.
- Ne merítse az eszközt, kábelét vagy dugóját vízbe vagy más folyadékba.
- Mindig húzza ki a konnektorból az eszközt, ha nem használja, vagy ha takarítja.
- Ne használja, ha a termék sérült, még ha csak a kábel vagy dugó is az! Keressen szakértő segítséget!
- A gyártó által ajánlott kiegészítőkön kívül mások használata károkat vagy sérüléseket okozhat.
- Ha az eszköz szokatlan hangot, szagot vagy füstöt ad ki magából, azonnal kapcsolja azt ki, majd keresse fel a legközelebbi szakszervízt.

- Ne használja az eszközt kültéren.
- Ne érintse meg az eszközt vizes kézzel.
- Ne lógassa át a kábelt éles éleken, valamint ne érintse forró felületekhez.
- Ne érintse meg, ha forró! Használjon konyhakesztyűt.
- Az eszközt hűvös, árnyékos és száraz helyen tárolja.
- Kerülje a műanyag alkatrészek deformációját, ne mossa le az eszközt meleg vízzel.
- Ne tegye a kezét, vagy tárgyakat az eszközbe működés közben.
- Ne tegye az eszközt más elektromos eszköz közelébe, mint például gázégők, sütők stb.
- Mielőtt bekapcsolja, bizonyosodjon meg, hogy minden része megfelelően van elhelyezve.
- Csak úgy használja, ahogy azt szabad.
- Az eszköz csak háztartásban használható. Ne használja hosszú ideig folyamatosan, hogy elkerülje a burkolat deformációját.
- Az eszköz felületének a hőmérséklete emelkedhet használat közben.
- Az eszköz csak földelt aljzatba dugható.
- A terméket lehetőleg ne használja 8 évesnél fiatalabb gyermek, szellemileg, érzékszervileg vagy testileg sérült ember, illetve tapasztalatlan felhasználó; hacsak nincsen felügyelet alatt, illetve, ha kapott megfelelő tájékoztatást a biztonságos használatról és a lehetséges sérülésekről. A tisztítást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.
- **Vigyázzon a keverő és a dagasztószár sérülést okozhat működés közben!**
- Ne húzza ki az eszközt a konnektorból a kábelnél fogva, fogja meg a dugót.
- Az eszköz nem játék, ne hagyja gyermekét játszani vele.
- Az eszközt és a kábelét tartsa gyermekektől elzártan.
- Ne használja a dugót vizes kézzel.

Leírás

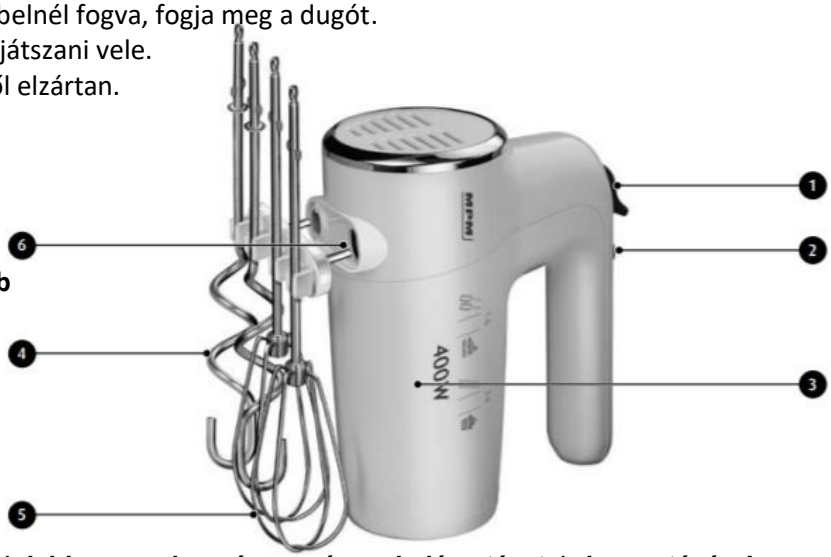

1. Be- / kikapcsoló 6 sebesség / keverő kioldó gomb
2. TURBÓ Gomb maximális ideiglenes sebesség
3. Fő egység (motor)
4. Horogkeverők a tészta gyúrásához
5. Verő keverők a habveréshez
6. *Aljzatok a keverők praktikus tárolásához
6. Kampós keverők tészta dagasztásához

- **A készülék nem alkalmas sűrű, nehéz tészták (pl. bizonyos kenyér, pogácsa, kalács tészta) dagasztására!**
- **A túlterhelésből adódó hibákra a garancia nem terjed ki!**
- **A mixert folyamatosan maximum 5 percig szabad használni. Ezután azonnal ki kell kapcsolni a készüléket, és meg kell várni, míg lehűl szobahőmérsékletre az újbóli használata előtt.**

Sebesség fokozatok ajánlott használata

0. A készülék ki van kapcsolva
1. Jó sebesség, hogy nagy mennyiségű összetevőket kezdjen összedolgozni vagy száraz ételeket, például lisztet, vajat.
2. A legjobb sebesség folyadékokhoz és salátalapanyagok keveréséhez.
3. Sütemények keverése
4.-5. Tejföl és cukor, sütés nélküli sütemények, desszertek stb.
5.-6. Tojás, hab, tejszínhab stb. Habverésére
TURBO Ugyanaz, mint a „6" sebesség, azaz maximális sebesség. (csak rövid ideig használja!)

A mixer használata

1, Dugja be a kívánt keverőfejet a koronával jelzett helyre.
2, Dugja be a konnektorba az eszközt
3, Az összetevők mennyiségétől függően válassza ki a megfelelő méretű edényt.
4, Helyezze őket bele az edénybe és kapcsolja be az eszközt az irányítógombbal úgy, hogy elfordítja azt 1-5-ig az egyik állásba.
5, Az eszközön van egy Turbó gomb, amivel maximális teljesítményt érhet él.
6, Miután végzett az eszköz használatával, tekerje az irányító gombot a „0" állásba.
7, Húzza ki az eszközt a konnektorból.
8, Vegye ki az edényt a keverőfej kieresztő gombbal.

Keverő kiegészítő

1, Csavarja a keverő kiegészítőt a keverőrészre.
2, Az edény nem lehet 2/3-adnál jobban tele. A magassága 18cm, az átmérője 11cm.
3, Állítsa a sebesség szabályzót a bármely állásba, majd nyomja meg a turbó gombot.
Megjegyzés: a keverő csak ebben a beállításban működik maximális sebességgel.
4, A keverendő anyagnak legalább a keverő alját el kell érjék, hogy a keverés hatékony legyen.
5, Soha ne csatlakoztassa/vegye le a keverő kiegészítőt működés közben.
6, soha ne használja a keverő kiegészítőt kemény anyagokhoz (kávébab, jégkocka, cukor, csokoládé stb.)
7, Biztonsági okokból a mixer érzékeli a kiegészítőket.
8, Használat után használhatja tápkábel kapcsot.

Tisztítás és karbantartás

1, Bizonyosodjon meg, hogy az eszköz sebességszabályzója kikapcsolt állapotban van, és hogy az eszköz nincs bedugva a konnektorba.
2, Várja meg, míg az eszköz lehűl.
3, Tisztítsa le az eszköz házát egy nedves ruhával.
4, Tisztítson meg minden kiegészítőt, amit használt.

Technikai adatok

A műszaki paraméterek a termék adattábláján találhatók. Maximális működési idő Max,5perc! Teljesítmény :400W Zajszint: 1 ^ = 70 dB A tápkábel hossza: 0,8 m *MMR-19 500W teljesítményü MEGJEGYZÉS! Az MPM agd S.A. fenntartja magának a jogot a műszaki adatok módosítására

TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállíttatani otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre,

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.famatel99.hu.hu áruházunkban.

Gyártó: MPM agd S.A. Lengyelország

Magyarországi importőr: Famatel 99 Kft
H-2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u.4. Hungary