

MMR-25




BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Olvassa el figyelmesen az utasításokat a használat előtt.
- Különös óvatossággal eljárni, ha gyermekek vannak a készülék közelében.
- Ne használja a készüléket más célra, mint amelyre készült.
- A gyártó által nem ajánlott kiegészítők használata károsodást okozhat a készüléken vagy személyi sérülést.
- Ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a töltőt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne hagyja a készüléket üzem közben felügyelet nélkül.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket a tápegységből, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Soha ne használjon sérült készüléket, beleértve a sérült kábelt vagy dugót, ilyen esetben javíttassa egy autorizált szervizben.
- Ne használja a készüléket szabadban.
- Ne akassza fel a tápkábelt éles élekhez, és ne érjen forró felületekhez.
- Ne engedje, hogy a tápkábel a széle lógjon az asztal/pult szélén.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- A készülék csak háztartási célokra szolgál.

- Üzem közben tartsa a biztonságos távolságot a készülék forgó részeitől. Érintkezésük személyi sérülést vagy (i) anyagi károkat okozhat, például laza ruhadarabok/ékszerek kihúzásával.
- Tisztítsa meg a készüléket, különösen az élelemmel közvetlenül érintkező részeket, első használat előtt, a munka befejezése után, és ha a készüléket hosszú ideig nem használták. A folyamat részletesen leírásra kerül a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” részben.
- A keverőlapátok és a horog tisztítása előtt először távolítsa el őket a készülékből!
- Ne helyezze a készüléket más elektromos főzőlapok, égők, sütők stb. közelébe.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a készülék minden része megfelelően be van szerelve a munka megkezdése előtt.
- Ne helyezze a készüléket forró felületre.
- A készüléket használhatják csökkentett fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, valamint azok, akiknek nincs előzetes tapasztalata vagy ismerete az ilyen típusú készülékek használatában, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy utasításokat kaptak és teljesen megértették a képzés tartalmát.
- A gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást.
- A készüléket távol kell tartani a gyermekektől. Tartsa a készüléket és a kábelt a gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A készülék nem játék, és a gyermekek nem használhatják annak.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket a tápegységből, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt bármilyen változtatást végezne a felszerelésben, vagy mielőtt a mozgó részekhez közeledne üzem közben.
- Ne csatlakoztassa a dugót a konnektorba nedves kézzel.
- Ne húzza ki a dugót a konnektorból a kábel meghúzásával.
- Használja a készüléket sima és stabil felületen.
- A gyermekek biztonsága érdekében ne hagyjon szabadon hozzáférhető csomagolási részeket (műanyag zacskók, kartondobozok, polisztirol stb.).
- FIGYELEM! Ne engedje, hogy a gyermekek a fóliával játszanak. Fulladásveszély!

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

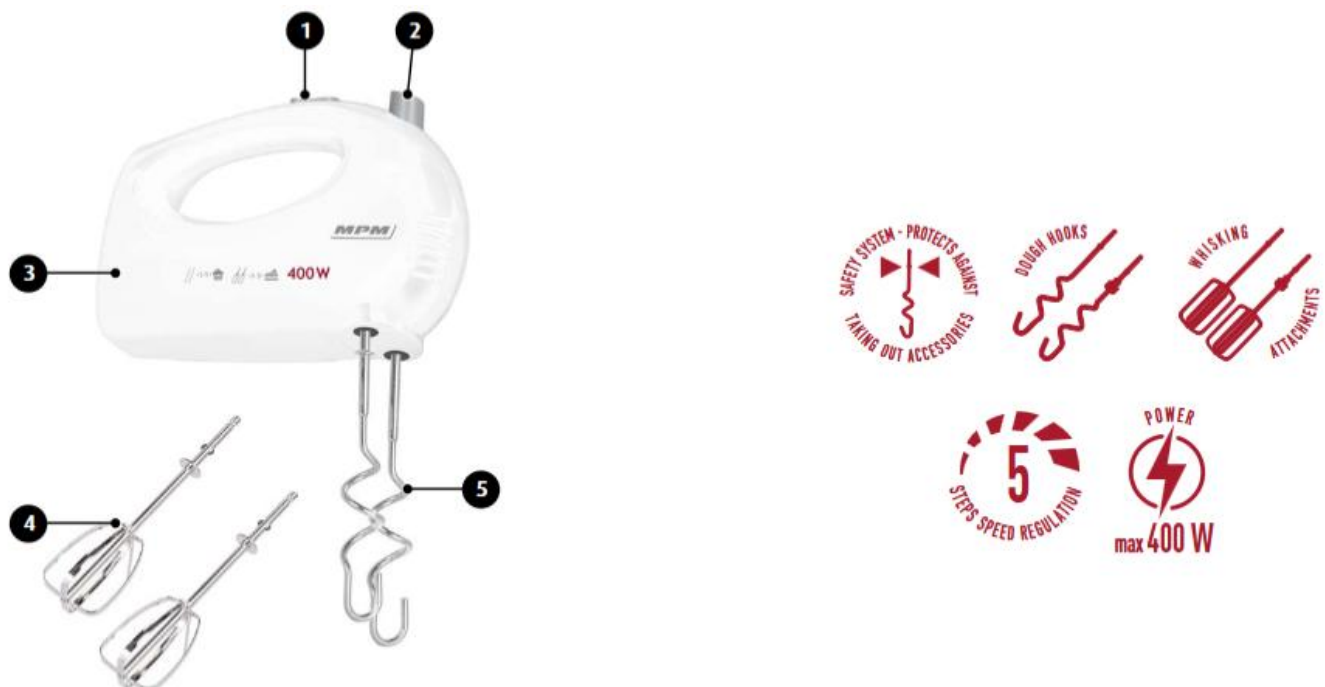

1. Vezérlőgomb, 5 fokozatú fordulatszám-szabályozás
2. Mixer kioldó gomb
3. Főegység
4. Habverő a tejszín felferéséhez
5. Tésztahorog a tészta keveréséhez

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Vegye ki a készüléket a dobozból, és távolítsa el az összes védő karton és fóliát.
2. Mossa meg az élelemmel érintkező részeket.

A MIXER HASZNÁLATA

1. Szerelje fel a habverő karokat (4) vagy a tésztahorog karokat (5) a főegység (3) megfelelő nyílásaiba, amíg megállás nélkül be nem csatlakoznak.
MEGJEGYZÉS! Győződjön meg arról, hogy a keverő kiegészítők megfelelően be vannak szerelve. A helytelenül felszerelt kiegészítők üzem közben kieshetnek.
2. Csatlakoztassa a mixert az áramforráshoz.
3. Az összetevők mennyiségétől függően helyezze őket egy megfelelő edénybe.
4. Helyezze a habverőket vagy tésztahorogokat az edénybe, és kapcsolja be a készüléket a vezérlőgomb (1) elforgatásával az „1”-től „5”-ig terjedő pozícióba.
FIGYELEM! A keverés megkezdése előtt célszerű a fordulatszámot a legalacsonyabb szintre állítani, majd fokozatosan növelni a fordulatszámot. A laza összetevők szétszóródásának elkerülése érdekében célszerű a fordulatszámot a legalacsonyabb szintre csökkenteni, mielőtt azokat az edénybe öntené.
5. A munka befejezése után állítsa a gombot (1) „0” pozícióba.
6. Kapcsolja le a mixert az áramforrásról.
7. Távolítsa el a habverőket vagy tésztahorogokat a mixer kioldó gomb (2) megnyomásával.
FIGYELEM! A tészta keverése közben a tésztahorog használatakor a liszt leülepedhet az edény szélén. Kapcsolja ki a mixert, és távolítsa el a spatulával.
A habverőket (4) többek között tojássárgáják és cukor felferésére, krémek és omlett, palacsinta tészták készítésére használják.
A tésztahorogokat (5) piskóták, kelt tészták, sajtorták, mézeskalácsok stb. készítésére használják.
MEGJEGYZÉS: A készülék maximális folyamatos üzemideje 3 perc. Ezt követően kapcsolja ki a készüléket, és várjon legalább 10 percet, hogy lehűljön.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Húzza ki a készüléket a konnektorból.
2. Tisztítsa meg a házat nedves ruhával.
3. Mossa le a habverőket vagy tésztahorogokat folyó víz alatt. Ne mossa a fém részeket mosogatógépben. Az ilyen gépekben használt agresszív tisztítószer miatt az említett részek besötétedhetnek. Tisztítsa őket kézzel hagyományos mosogatószerrel. Öblítse le és szárítsa meg.
4. Javasoljuk, hogy a kiegészítőket azonnal tisztítsa meg a használat befejezése után. Ez lehetővé teszi a lerakódott szennyeződések eltávolítását. Megakadályozza, hogy a maradékok megszáradjanak, ami hatékonyabbá és könnyebbé teszi a tisztítást, valamint megakadályozza a baktériumok szaporodását.
MEGJEGYZÉS! Ne tisztítsa a készüléket éles tárgyakkal, csiszolópasztákkal, oldószerekkel és más erős vegyi anyagokkal, amelyek károsíthatják a készüléket.
MEGJEGYZÉS! Az elektromos sokkolódás veszélye elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket vízzel, és ne merítse vízbe.

MIXER FORDULATSZÁM ÚTMUTATÓ

1. Jó sebesség száraz ételekhez: liszt, vaj és krumpli
2. Saláták és zöldségek keveréséhez
3. Sütemények, tészták és kenyér készítéséhez
4. Desszertek, édességek, pudingok, fagylaltok készítéséhez
5. Tojások, tejszín felforrósításához

TECHNIKAI ADATOK

A műszaki paraméterek a termék adattábláján találhatók.

Tápkábél hossza: 0,85 m

FIGYELEM! Az MPM agd S.A. fenntartja a jogot a műszaki adatok módosítására.

FIGYELEM! Az MPM agd S.A. fenntartja a jogot a műszaki módosításokra!

4 A műszaki paraméterek a termék adattábláján találhatók.

A használati utasítás GOOGLE fordítóval készült.



TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállítani otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja ki a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.

Köszönjük, hogy a lengyel MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.famatel99.hu áruházunkban.

Meghibásodás esetén, kérem keresse fel a www.szellemkepbt.hu weboldalt és a hibabejelentés menüpontban jelentse be készüléke meghibásodását. Tel: 06-1-242-2274

Gyártó: MPM agd S.A.

Cím: ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, Lengyelország

Weboldal: www.mpm.pl

Telefon: +48 22 380 52 00

Szervíz: Szellemkép Bt.

1142 Budapest

Erzsébet királyné útja 45/D

Tel: 06-1-242-2274, : info@szellemkepbt.hu

Magyarországi importőr: Famatel 99 Kft.

Cím: H-2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u. 4.

Weboldal: www.famatel99.hu

