

MOD-1000



1

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
- Ne kezelje a készüléket nedves kézzel.
- Különös figyelemmel járjon el, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében.
- A készüléket állati szőrzet ápolására tervezték. Ne használja más célra, mint amire eredetileg szánták.
- Ne használja a készüléket éghető folyadékok, hamu, cigarettacsikkek, olajok vagy éles tárgyak felszívására, mivel ez károsíthatja a készüléket vagy akár tüzet is okozhat!
- Legyen óvatos! Ne irányítsa a készülék levegőbemeneti/kimeneti nyílásait közvetlenül érzékeny területekre, például szemekre, fülekre, intim területekre stb.
- Ne használja a borotvát vizes haj vágására.
- A trimmelő kizárólag hajvágásra használható.
- Legyen óvatos az érzékeny területek vágásakor.
- Ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a töltőt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben.
- Használat után vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Rendszeresen ellenőrizze a burkolatot sérülések szempontjából.
- Soha ne használja a sérült készüléket, különösen ha a kábel vagy a csatlakozó sérült. Ilyen esetben kizárólag hivatalos szervizben javíttassa meg.
- Ne használja a készüléket szabadban.
- Ne akassza a tápkábelt éles szélekre, és ne engedje, hogy forró felületekkel érintkezzen.
- Ne helyezze a készüléket forró felületekre vagy más elektromos eszközök (például tűzhelyek, sütők) közelébe.

- A készüléket mindig száraz, sík és stabil felületre helyezze.
- A készülék kizárólag háztartási használatra készült.
- Mielőtt elindítaná a készüléket, mindig győződjön meg róla, hogy minden alkatrésze megfelelően van rögzítve.
- A gyártó által nem ajánlott tartozékok használata károsíthatja a készüléket, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.
- Ezt a készüléket csak olyan gyermekek (legalább 8 éves kortól), illetve csökkent fizikai, mentális vagy érzékelési képességekkel rendelkező személyek használhatják, akik megfelelő felügyelet mellett tanulták meg a készülék biztonságos használatát, és megértették a lehetséges veszélyeket.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási és karbantartási műveleteket.
- A készülék nem játék, és gyermekek nem használhatják játék céljából.
- A készüléket és annak kábelét tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.
- Ne a kábel meghúzásával húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból.
- A készüléket nem tervezték külső időzítővel vagy külön távirányítóval történő működtetésre.
- Ne csatlakoztassa a csatlakozót a hálózati aljzatba nedves kézzel.
- Ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett áramellátási paraméterek megfelelnek-e a hálózati feszültségnek.
- Rendszeresen tisztítsa meg a szűrőket és ürítse ki a szórtartályt.

FIGYELEM!

- Tisztítás és karbantartás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz, és várja meg, amíg teljesen lehűl. Ne merítse vízbe!
- Ne használjon éles tárgyakat, dörzspasztyákat, oldószereket vagy más erős vegyszereket a tisztításhoz, mert ezek károsíthatják a készüléket.
- A készülék nem vízálló – ügyeljen arra, hogy a készülék, a kábel és a tápegység mindig száraz maradjon.
- A levegőkimeneti és levegőbemeneti nyílásokat ne takarja le!
- A fürdőszobában történő használat után mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból, mivel a víz közelsége veszélyforrás lehet, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.

VESZÉLY!


- Ne hagyja, hogy a gyermekek műanyag csomagolóanyagokkal (zacskók, fóliák) játszanak – fulladásveszély!
- Az akkumulátorok olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek környezetszennyezést okozhatnak. Ne dobja a használt akkumulátort a háztartási hulladékba!
- Ne tegye ki az akkumulátort tűznek, szélsőséges hőmérsékletnek, víznek, nedvességnek vagy tartós napsugárzásnak.
- Ne tárolja az akkumulátort fém tárgyakkal (például gémkapcsokkal, szögekkel, érmékkel) együtt, és ne okozzon szándékosan rövidzárlatot a pozitív és negatív pólusok között – gyulladás és robbanásveszély!
- Ne engedje, hogy az akkumulátor deformálódjon (például erős ütés, vibráció, mechanikai nyomás hatására). Sérült akkumulátort (mechanikai sérülés, szivárgás) ne használjon!
- Ha az akkumulátor szivárog, ne érintse meg a kifolyó anyagot.



- **FIGYELEM!** Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, úszómedence vagy egyéb víztartályok közelében!

- Gyermekbiztonság érdekében ne hagyjon szabadon hozzáférhető csomagolóanyagokat (például műanyag zacskókat, kartondobozokat, hungarocellt stb.).

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

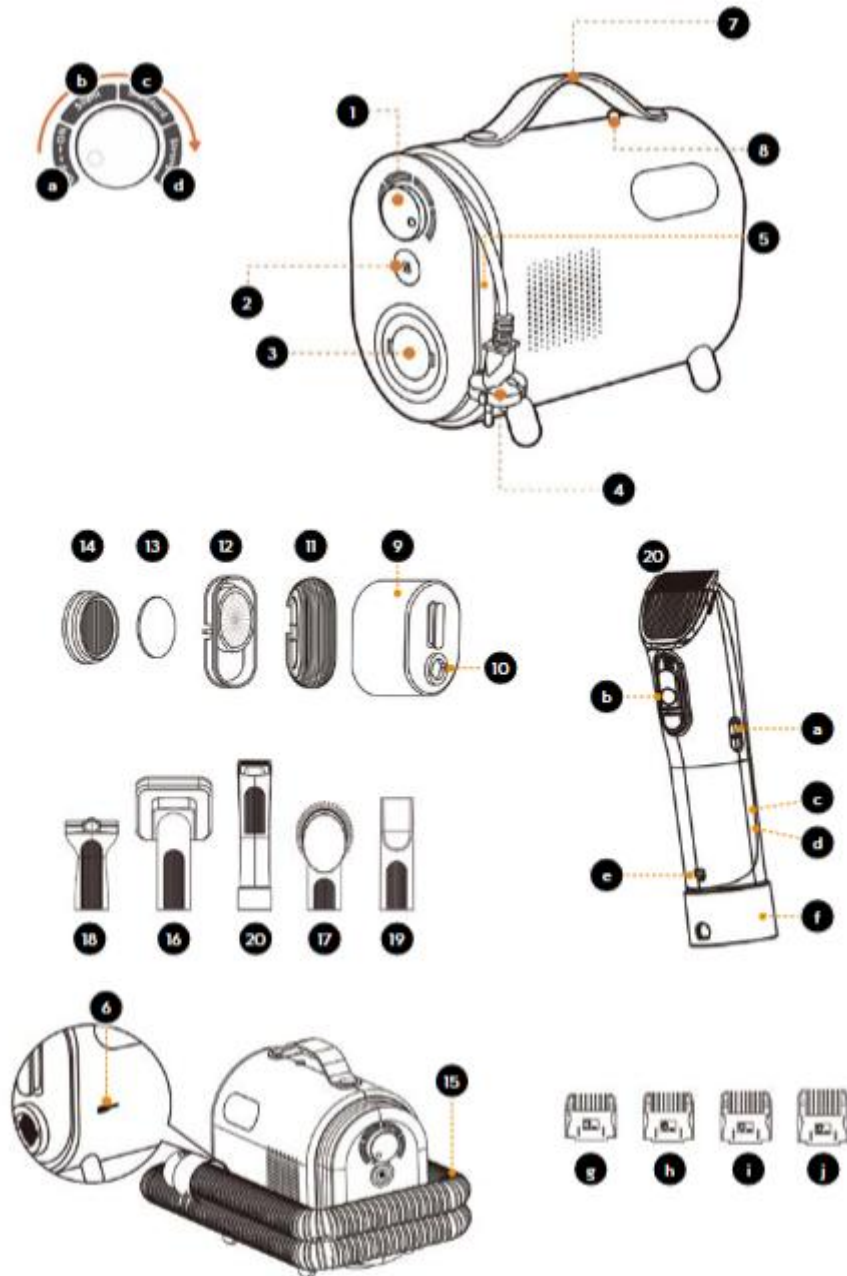

1. Bekapcsoló gomb és sebességszabályzó:
 - a. BE/KI
 - b. Csendes mód
 - c. Normál mód
 - d. Erős mód
2. Meleg levegő gomb

3. Levegő kifúvás
4. Hálózati kábel
5. Hálózati kábel feltekercési helye
6. Porszívócső parkolóhelye
7. Hordozófogantyú
8. Szórtartály kioldógombja
9. Szórtartály
10. Levegő beömlő nyílás
11. Műanyag előszűrő
12. Kör alakú fém szűrő
13. Kör alakú szivacs szűrő
14. Kör alakú Hepa szűrő
15. Porszívócső
16. Fésülő kefe
17. Mancs- és karomkefe / Anyagtisztító kefe
18. Aljszűrőzet eltávolító kefe
19. Szárító fúvóka / Résfúvóka
20. Elektromos trimmelő
 - a. BE/KI csúszka
 - b. 3 fokozatú penge magasság állító csúszka
 - c. Elemfedél
 - d. Elem helye
 - e. Fej kioldó gomb
 - f. Vágófej
 - g. 3 mm-es fej
 - h. 6 mm-es fej
 - i. 9 mm-es fej
 - j. 12 mm-es fej

FIGYELEM! A trimmelő 2 db AA 1,5V-os elemmel működik. Az elemek nem tartozékai a MOD-1000 készüléknek.

A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

1. Csomagolja ki a készüléket, és távolítsa el az összes töltőanyagot, matricát és csomagolóanyagot.
2. Ellenőrizze, hogy a szórtartály és az összes szűrő megfelelően van-e behelyezve. A „SZŰRŐK TISZTÍTÁSA” fejezetben részletes leírást talál az összeszerelésről és szétszerelésről.
3. A porszívócső (15) végét nyomja be a levegő kifúvó (3) vagy a levegő beömlő (10) nyílásba, majd óvatosan csavarja az óramutató járásával megegyező irányba, amíg ellenállást nem érez. A cső eltávolításához fordított módon járjon el.
4. A porszívócső (15) másik végét csatlakoztassa a megfelelő tartozékhoz (16, 17, 18, 19, 20), attól függően, milyen ápolást szeretne végezni háziállatán.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. A porszívó bekapcsolása előtt húzza ki a hálózati kábelt (4) a kívánt hosszúságig, és dugja be a hálózati aljzatba.
2. A készülék bekapcsolásához fordítsa a bekapcsoló gombot az ON (1a) pozícióba.

3. A készülék működése közben a szívóerő szabályozó gombbal (1) válassza ki az optimális szívóteljesítményt. Három mód áll rendelkezésre: Csendes, Normál és Erős. Az első használatkor javasoljuk a Csendes mód (1b) alkalmazását.
4. A készülék szárító funkcióval is rendelkezik. A porszívócsövet csatlakoztassa a levegő kifúvó nyíláshoz (3), szerelje fel a szárító fűvókát (19), majd nyomja meg a meleg levegő gombot (2).
5. Rendszeresen ellenőrizze a szőrtartály (9) töltöttségi szintjét. A tartály túlzott megtelése csökkentheti a szívóerőt és gyorsabb szűrőszennyeződést okozhat.



6.

FIGYELEM! Ha a porszívó szívóereje csökken, tisztítsa ki a szőrtartályt és/vagy a porszívócsövet.


FIGYELEM! A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva. Ha hosszabb működés után kikapcsol, hagyja kb. 60 percig lehűlni.

TARTOZÉKOK LEÍRÁSA

FÉSÜLŐ KEFE

5

A kefe eltávolítja a port és szennyeződések az állat szőréből, miközben simábbá és bolyhosabbá teszi azt. A kefén lévő gomb megnyomásával a levágott szőr beszívódik a tartályba.

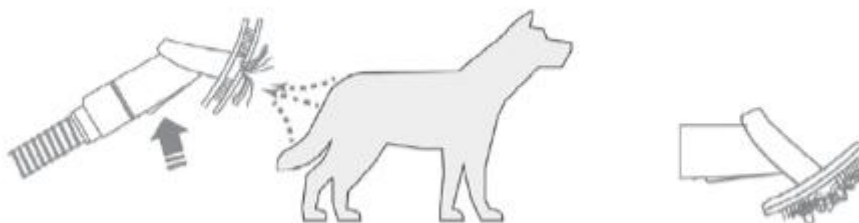

Nyomja meg a kefén található gombot, hogy a készülék felszívja a kisállat kifésült szőrét.


MANCS- ÉS KAROMKEFE / ANYAGTISZTÍTÓ KEFE

Ezzel a kefével eltávolíthatók a szennyeződések az állat mancsáról és karmairól, valamint az állati szőr ruházatról és kárpitról.



ALJSZÖRZET ELTÁVOLÍTÓ KEFE

Gyors és hatékony aljszörzet eltávolítására szolgál.

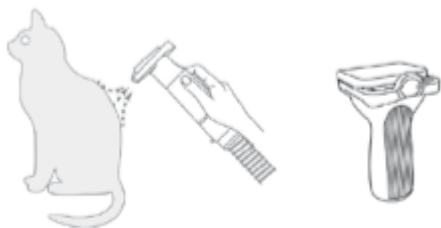

Nyomja meg a fején található gombot, hogy beszívja a kisállat kifésült szőrét.

FIGYELEM! Figyeljen a kefe éles széléire használat közben. Ne nyomja túl erősen a bőrirritáció elkerülése érdekében.

SZÁRÍTÓ FÚVÓKA / RÉSFÉJ

Használható a kisállat szőrének szárítására vagy szőr eltávolítására bútorokról és nehezen elérhető helyekről.

ELEKTROMOS TRIMMELŐ

SZÁRÍTÓFÚVÓKA / RÉSSZÍVÓ FEJ

A fúvóka háziállatok szőrének szárítására, valamint bútorokon és nehezen elérhető helyeken lévő szőr összegyűjtésére használható.

6

ELEKTROMOS TRIMMER

ELEMEK BESZERELÉSE / ELTÁVOLÍTÁSA

A trimmer első használata előtt helyezzen 2 darab AA típusú 1,5 V-os elemet a készülékbe.


□ **FIGYELEM!** A készülék nem tartalmazza a 2 darab AA 1,5 V-os elemet.


Az elemek behelyezéséhez távolítsa el a vágófejet (20f) a fejkiengedő gomb (20e) megnyomásával, majd vegye le az elemtartó fedelét (20c), és helyezze be a 2 darab AA 1,5 V-os elemet. Behelyezéskor ügyeljen az elemek helyes polaritására. Ne használjon különböző típusú vagy új és használt elemeket együtt. Az elemek eltávolításához fordított sorrendben járjon el.

□ **FIGYELEM!** Használt elemeket ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Csak megfelelő gyűjtőpontokon vagy üzletekben adja le őket. Ne tegye az elemeket tűzbe!

ELEKTROMOS TRIMMER HASZNÁLATA

A trimmer háziállatok szőrének nyírására szolgál. A vágófej (20f) segítségével a levágott szőr egyenesen a szőrtartályba kerül. A trimmert használhatja porszívóval együtt vagy önállóan is.

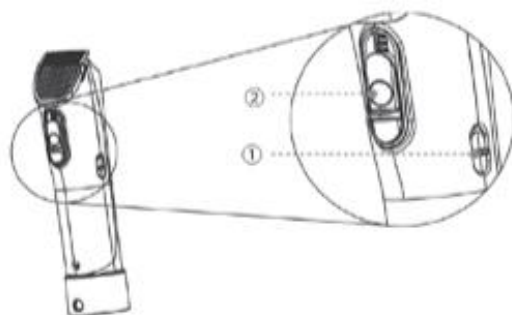

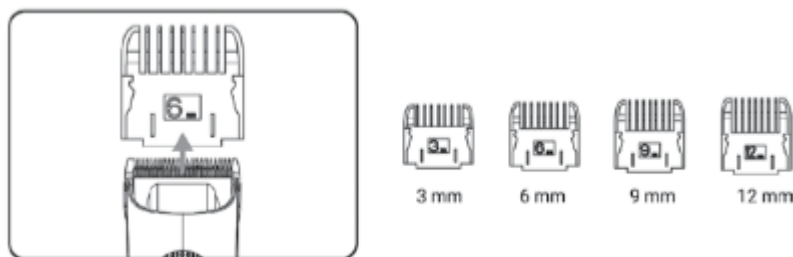

1. Kapcsolja be a trimmert az oldalán található be-/kikapcsoló csúszka (20a) segítségével.
2. A 3 fokozatú vágómagasság-szabályzó csúszka (20b) fel- vagy lefelé mozgatásával állítsa be a vágópenge távolságát.
3. A különböző hosszúságú vágáshoz használja a megfelelő vágófejet (20g, 20h, 20i, 20j).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. **Bármilyen karbantartás vagy tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból!**
2. Használat után nyomja meg a szőrtartály kiengedő gombját (8), majd távolítsa el a tartályt. A mellékelt kulccsal távolítsa el a szűrőegységet, és ürítse ki a szőrt. Mossa és szárítsa meg a szőrtartályt (9), mivel a nedvesség és szennyeződés kellemetlen szagokat okozhat a tartályban.

SZŰRŐK TISZTÍTÁSA

7



- a. A szűrők hatékony működésének fenntartása érdekében rendszeresen ellenőrizze azokat.
- b. Mossa el meleg vízzel (mosószer nélkül) az alábbi szűrőket:

- Műanyag előszűrő (11)
- Kör alakú fém szűrő (12)
- Kör alakú szivacs szűrő (13)
- Kör alakú HEPA szűrő (14)

c. A tisztított szűrőket teljesen meg kell szárítani, mielőtt újra használná őket.

☐ **FIGYELEM!** Ne tisztítsa a szűrőket mosogatógépben, mosógépben, szárítógépben, sütőben vagy mikrohullámú sütőben!

3. Ha a készülék szokatlan rezgést, zajt vagy szagot bocsát ki, azonnal hagyja abba a használatát és végezzen karbantartást.
4. Ha a szívónyílás eltömődik, kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a szőrtartályt (9), és tisztítsa meg a levegőbemenetet és a szűrőket.

☐ **FIGYELEM!** A készülék teljesítményének fenntartása érdekében minden használat után tisztítsa meg a szűrőket és a szőrtartályt!

☐ **FIGYELEM!** Ne szerelje vissza a nedves szűrőket – a porszívó károsodhat!

☐ **FIGYELEM!** Minden karbantartás és tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból! Ne

merítse a készüléket vízbe!


❑ **FIGYELEM!** Ne használjon éles tárgyakat, erős vegyszereket vagy oldószereket a készülék tisztításához, mert ezek károsíthatják azt!

TRIMMER TISZTÍTÁSA

1. A készülék burkolatát nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.
2. Nyomja ki kézzel az elülső pengét, majd öblítse le óvatosan folyó víz alatt. Szárítsa meg a pengét, mielőtt visszahelyezi.

❑ **FIGYELEM!** Soha ne merítse a borotvapengéket teljesen vízbe!

3. A vágófejeket (shearing heads) langyos vízzel és enyhe mosószerrel tisztítsa meg, majd hagyja teljesen megszáradni.

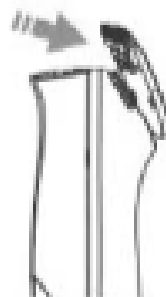

MŰSZAKI ADATOK

A műszaki specifikációk a termék adattábláján találhatók.

Hálózati kábel hossza: 2,30 m

8

FIGYELEM! Az MPM agd S.A. fenntartja a jogot a műszaki módosításokra!

A műszaki paraméterek a termék adattábláján találhatók.

A használati utasítás GOOGLE fordítóval készült.



TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállítani otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja ki a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.

Köszönjük, hogy a lengyel MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.famatel99.hu áruházunkban.

Meghibásodás esetén, kérem keresse fel a www.szellemkepbt.hu weboldalt és a hibabejelentés menüpontban jelentse be készüléke meghibásodását. Tel: 06-1-242-2274

Gyártó: MPM agd S.A.

Cím: ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, Lengyelország

Weboldal: www.mpm.pl

Telefon: +48 22 380 52 00

Szervíz: Szellemkép Bt.

1142 Budapest

Erzsébet királyné útja 45/D

Tel: 06-1-242-2274, : info@szellemkepbt.hu

Magyarországi importőr: Famatel 99 Kft.

Cím: H-2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u. 4.

Weboldal: www.famatel99.hu

