



Famatel



MPM-20-KMM-12, MPM-20-KMM-12W

Használati utasítás



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a mikrohullámú sütő megfelel az adott hálózati feszültségnek, továbbá, hogy a használandó konnektor megfelelően földelve van-e. A tűz keletkezésének kockázatának csökkentése érdekében a mikrohullámú sütőben tartsa be és vegye figyelembe a következőket:

Ne főzze túl az ételeket; távolítsa el a papír- vagy műanyag zacskók csomagoló kötését a mikrohullámú sütőbe való behelyezésük előtt.

Ne melegítsen a mikrohullámú sütőben olajat vagy zsírt, mert a hőmérsékletüket nem lehet szabályozni. Használat után a hullámvezető fedőt törölje le nedves ruhával, majd száraz ruhával távolítsa el az ételfröccsenéseket és a zsírt, annak megelőzése érdekében, hogy a felhalmozódott zsír ne okozhasson füstöt vagy ne kaphasson lángra.

Ha a mikrohullámú sütőben bármilyen anyag lángra kapna vagy füstölni kezdene, a sütő ajtaját tartsa zárva, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápegységet. Műanyag vagy papír ételtartóban történő ételmelegítése esetén kísérvje figyelemmel a folyamatot az esetleges kigyulladás elkerülése érdekében. Az étel felrobbanásának és hirtelen forrásának kockázatának csökkentése érdekében:

Figyelmeztetés: Folyadékok és más ételek egyaránt nem melegíthetők lezárt étel- vagy italhordozókban, mert felrobbanhatnak. Bébüüvegek, csavaros kupakkal vagy cumival ellátva egyaránt lezárt italhordozóként tekintendők.

Használjon széles szájú ételhordozót folyadék vagy ételek melegítésére, főzésére. Fontos, hogy a megmelegített folyadékot vagy ételt ne vegye ki azonnal a sütőből, várjon néhány pillanatot, azoknak a lehetséges veszélyeknek az elkerülése miatt, amelyeket forrásban lévő folyadékok és ételek okozhatnak.

Krumpliféléket, kolbászokat és gesztenyét melegítés, főzés előtt meg kell hámozni, illetve meg kell szűrni! A még héjában lévő tojást, valamint a keményre főtt tojást egyaránt nem lehet a mikrohullámú sütőben melegíteni, mert felrobbanhat, még a mikrohullámú melegítés befejezését követően is.

Az etetőüvegek és bébüüvegek tartalmát fel kell keverni vagy rázni, és ellenőrizni kell a hőmérsékletét fogyasztás előtt, az esetleges égési sérülések elkerülése érdekében.

Amennyiben a tápkábel sérült, azt a gyártónak, a gyártó szervizének egy szakemberének vagy egy megfelelően képzett szakszerelőnek kell kicserélnie, az esetleges áramütés veszélyének elkerülése érdekében.

Főzés után az ételtartó rendkívül forró, ezért használjon kesztyűt, amikor kiveszi az ételt a sütőből, a gőz által okozott sérülések elkerülése érdekében, és a felcsapó gőzt irányítsa el a keze és a feje irányából.

A forgótányér eltörésének megelőzésére:

Hagyja a forgótányért lehűlni tisztítás előtt.

Ne helyezzen forró ételt vagy konyhai edényt a hideg forgótányérra. Ne helyezzen megfagyott ételt vagy fagyos konyhai edényt a meleg forgótányérra. Győződjön meg róla, hogy a konyhai edények, amelyekben melegít vagy főz, nem érintik a mikrohullámú sütő belső falait a folyamat alatt. Csak olyan konyhai edényeket használjon a mikrohullámú sütőben, amelyek kifejezetten alkalmasak az abban történő használatra. Ne tároljon ételt vagy bármi mást a mikrohullámú sütőben. Ne működtesse a mikrohullámú sütőt anélkül, hogy valamilyen folyadékot vagy ételt tartalmazna, mert kárt okozhat a sütőben.

A készülék kombinációs módban történő működtetése esetén gyermekek csak szülői felügyelet mellett használják a készüléket a hőmérséklet keletkezése miatt. A gyártó által nem ajánlott bármely kiegészítő sérülést okozhat a használó személynek használat esetén. Ne használja a szabadban a készüléket. Tegye el és őrizze meg ezeket az utasításokat. A mikrohullámú sütőt tilos szekrénybe helyezni.

Figyelmeztetés: Amennyiben az ajtó vagy az ajtó tömítések sérültek, vagy a mikrohullámú sütő meghibásodott, a használata tilos, amíg egy megfelelően képzett szakember meg nem javítja. Figyelmeztetés: Bármely személy számára veszélyes, egy megfelelően képzett szakemberen kívül bármilyen szervizelést vagy javítást végrehajtani a készüléken, amely magába foglalja a védő burkolat eltávolítását, melynek működése arra hivatott, hogy védelmet biztosítson a mikrohullámú energia ellen.

Amennyiben füstöt bocsát ki a sütő, kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, valamint tartsa csukva az ajtót, hogy elfojtsa bármilyen lángot. Az italok mikrohullámú melegítése késleltetett feltörő forrásban végződhet, ezért mindig legyen óvatos, amikor az italtárolót kézbe akarja venni. Ne használjon durva súrolószereket vagy éles fém eszközöket az ajtóüveg tisztításához, mert összekarcolhatja annak felületét, ez pedig a teljes ajtóüveg összetörését eredményezheti. A mikrohullámú sütő lámpáját nem más célokra szánták. A készülék üzemeltetése nem külső időzítővel vagy különálló távvezérlő rendszerrel történik.

Ezt a készüléket háztartásokban és hasonló alkalmazásokban kell használni:

Üzletek személyzeti konyhájában, irodákban és más dolgozó környezetben, farmokon, hotelek és motel vendégei által.

A mikrohullámú sütő ételek és italok melegítésére hivatott. Ételt vagy ruha szárítására, párnák, papucsok, szivacsok, nyirkos ruhák és hasonló melegítésére nem alkalmas, sérüléshez és tűz keletkezéséhez vezethet, továbbá nem alkalmas ipari felhasználásra. A készüléket nyolc évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy megfelelő tudás és tapasztalattal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve abban az esetben, ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatához, továbbá pedig tisztában vannak az esetlegesen felmerülő veszélyekkel. Gyermekek számára nem ajánlott, hogy játszanak a készülékkel. A tisztítás és felhasználói karbantartás nem ajánlott gyermekek számára, hacsak nem idősebbek nyolc évnél és felügyelet mellett történik. A készüléket és annak kábelét tartsa nyolc évnél fiatalabb gyermekek számára nem elérhető helyen. A készüléket gőztisztítóval nem lehet tisztítani. A készülék ajtaja vagy a külső felülete. Figyelem: Forró felület.

Soha ne helyezze a készüléket más elektromos készülék mellé (tűzhely, sütő stb.). I Mindig győződjön meg róla, hogy a készülék összes eleme megfelelően van-e csatlakoztatva, mielőtt áram alá helyezni. I Ne működtesse a mikrohullámú sütőt nyitott ajtóval. I A sütőt rendszeresen tisztítani kell és el kell távolítani az élelmiszer lerakódásokat. I A sütő tiszta állapotban tartásának elmulasztása a készülék külső felületének elhasználódásához vezethet, továbbá ellentétesen hat a készülék élettartamára, és lehetséges veszélyes helyzetet eredményezhet. I Ne csatlakoztassa a tápkábelt nedves kézzel. I Ne lógassa a kábelt bármilyen éles szélen, élen továbbá akadályozzon meg minden nemű érintkezést bármely forró felülettel. I A csatlakozót ne távolítsa el a hálózathoz a kábelnél fogva. I Annak érdekében, hogy megőrizze gyermekei biztonságát, kérjük tartsa távol tőlük az összes csomagolást (műanyag zsákok, dobozok, polisztírol, stb.) I Figyelem: kérjük kisgyermeket ne engedjenek játszani a fóliával, mivel fennáll a fulladás veszélye.

HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK

1. Vegye ki az összes csomagolást, amennyiben biztonsági fólia van a mikrohullámú sütőn, vegye le mielőtt használja. Vizsgálja meg alaposan sérülések után, amennyiben talál azonnal vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a gyártó szerviz centerével.

2. A mikrohullámú sütőket száraz és rondamentes környezetbe kell helyezni, távol a meleg és párás helyektől, úgy mint gázégők, vagy víztartályok mellől. Helyezze a készüléket egy lapos és egyenes felületre.

3. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében, a mikrohullámú sütő hátulja és a fal között legalább 10 cm távolságot kell hagyni, az oldalaknak minimum 5cm-re és a készülék felső felületének azaz a tetejének minimális 20 cm-re kell lennie a falaktól, továbbá a szükséges távolság amennyire a sütőnek a talajtól legalább távol kell lenni az 85 cm.

4. A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni hogy mind a TV-től, rádiótól, antennától minimális 5 m távolságra legyen.

5. A készüléket olyan helyen kell elhelyezni ahol csatlakozó hozzáférhető, továbbá biztosítani kell a megfelelő földelést szivárgás esetére.

6. A mikrohullámú sütőt csukott ajtóval kell üzemeltetni.

7. A mikrohullámú sütőt tilos szekrénybe helyezni, továbbá szabadon állóan kell használni.

8. Mivel gyártási maradványok vagy olaj maradhat a sütőüregben vagy a hő elemen, általában érezni ezeknek a szagát, még egy rendkívül csekély füstöt is, azonban ez normális, néhány használat után nem fordul elő többet, tartsa nyitva az ajtót és ablakot hogy biztosítsa a jó szellőzést. Ennek fényében erősen ajánlott, hogy az első néhány használat alkalmával helyezzünk egy csésze vizet a forgótányérra és állítsuk magas teljesítményre a mikrohullámú sütőt.

t Figyelem

A sütőt rendszeresen tisztítani kell és el kell távolítani az ételmaradékokat. **Δ** Figyelmeztetés

1. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból tisztítás előtt, ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba tisztításakor.

2. A sütő tiszta állapotban tartásának elmulasztása, a készülék külső felületének elhasználódásához vezethet, továbbá ellentétesen hat a készülék élettartamára, és lehetséges veszélyes helyzetet eredményezhet.

3. Soha ne használjon kemény mosószert, benzint, súroló port vagy fémkefét a készülék bármely részének tisztításához.

4. Ne távolítsa el a hullámvezető fedőt.

5. Amikor a mikrohullámú sütő már hosszú ideje használatban van, előfordulhat kellemetlen szagok maradhatnak a sütőben, a következő 3 módszerrel megszabadulhat ezektől a szagoktól:

a. Helyezzen néhány citromszeletet egy csészébe, és melegítse azokat magas teljesítményen 2-3 percig.

b. Helyezzen egy csésze vörös teát a mikrohullámú sütőbe, és melegítse azt magas teljesítményen.

c. Helyezzen néhány narancshéjat egy csészébe, és melegítse azt magas teljesítményen 1 percig.

Figyelmeztetés: Csak akkor engedje gyermekeknek használni a mikrohullámú sütőt felügyelet nélkül, amennyiben megfelelő utasításokkal látták el őket, amelyből kifolyólag a gyermekek biztonságosan tudják használni a készüléket, és értik a nem megfelelő használatban rejlő veszélyeket.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁS

1. Ajtó zár: A készülék ajtajának megfelelően zárva kell lennie a helyes működéshez

2. Kémlő ablak: Lehetővé teszi a használó számára, hogy nyomon kövesse a főzés állapotát.

3. Forgó tengely: Az üveg forgótányér a tengelyen ül, és az alatta lévő motor forgatja azt.

4. Forgó gyűrű: Az üveg forgótányér ennek a kerekein fekszik, és segíti a forgótányért, hogy a forgás közben továbbra is egyensúlyban maradjon.


5. Forgótányér: Az étel a forgótányéron fekszik, amely forog működés közben.

6. Kezelőpanel: Lásd később (az irányító panel típustó függően változhat).

7. Hullámvezető fedő: A sütő belsejében található, a kezelőpanel melletti falon.

Figyelem: Helyezze el először a forgó gyűrűt, majd illessze a forgótányért a forgótengelyre, ezután győződjön meg arról, hogy minden helyesen lett beillesztve

t Figyelmeztetés: Soha ne távolítsa el hullámvezető fedőt!

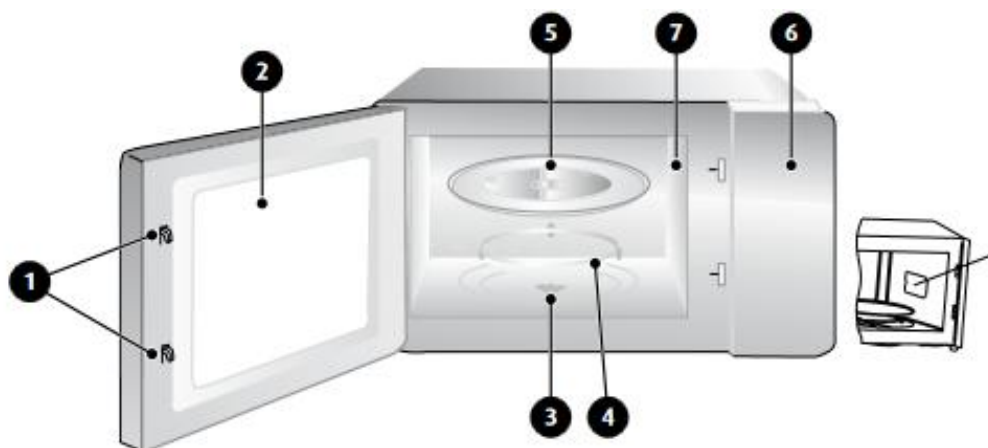



1.A sütő főkapcsolója (bekapcsolás) - A főzési teljesítmény kiválasztása

2.Idő / leolvasztás kapcsoló

3.Ajtónyitó gomb

Ha a leolvasztás  funkcióra (1) tekeri a gombot, akkor az időt helyett a súlyt kell megadni (2)

EMLÉKEZTETŐ JELZŐHANG

A sütési idő végén a sütő leáll, egy rövid hangjelzés kíséri.

MIKROHULLÁMÚ FŐZÉS

Ez a funkció ételek főzésére és melegítésére szolgál. Kapcsoló

teljesítmény (1) lehetővé teszi, hogy öt rendelkezésre álló lehetőség közül válasszon.

A beállító gombbal (2) állítsa be a főzési időt - az idő kiválasztása után a folyamat elindul.

A főzési folyamatot bármikor leállíthatja a gomb a "0" pozícióba forgatásával.

	17 % Teljesítmény -fagyalt lágyítás
	33 % Teljesítmény -leves, pörkölt, lágy vaj vagy kiolvasztás
	55 % Teljesítmény -pörkölt, hal
	77 % Teljesítmény -rizs, hal, csirke, darált hús
	100 % Teljesítmény -űramelegítés, tej, víz forralás, töldségek, sör

FIGYELEM

a) A beállítható maximális idő 35 perc.

b) Soha ne járassa üresen a sütőt.

(c) Ha a mikrohullámú teljesítményt maximálisra állítja, a sütő automatikusan csökkenti a teljesítményt bizonyos főzési idő után, a termék élettartamának meghosszabbítása érdekében.

d) Az étel hőmérséklete főzés előtt 20-25°C legyen.

e) Az étel hőmérséklete, súlya és alakja nagyban befolyásolja a főzési eredményt.

KIOLVASZTÁS

Ez a funkció élelmiszerek kiolvasztására szolgál. A kapcsoló elfordításával kiválaszthatja a megfelelő teljesítményt a kiolvasztáshoz. A leolvasztandó súly tartomány 1 kg .

A terméken feltüntetett súlyhoz előre beprogramozott idő tartozik.

FIGYELEM

a) Az étel egyenletes elosztása érdekében az eljárás során fordítsa meg a fagyasztott ételt.

b) Általában a kiolvasztás tovább tart, mint az étel elkészítése.

c) Ha az étel késsel vágható, a kiolvasztás befejeződött.

d) A mikrohullámok 4 cm mélyre hatolnak a legtöbb étel belsejébe.

e) A felolvasztott ételt fogyassza el minél hamarabb. Ne fagyassza vissza!

Olyan edények használata ajánlott, amelyek mikrohullámú sütőre lettek kifejlesztve. A mikrohullámú sütőnek megfelelő edények magas hőmérsékletnek ellenálló anyagokból készülnek: porcelán, üveg vagy műanyag. Mikrohullámú főzéshez vagy sütéshez Ne használjon fém edényeket!

Az erre vonatkozó információkat az alábbi táblázatot mutatja.

Ételtartó anyaga	Mikrohullámú sütő'	Megjegyzés
Hő-ellenálló kerámia	Igen	Soha ne használjon fém kerettel vagy mázzal díszített kerámiákat
Hő-ellenálló műanyag	Igen	Nem használható hosszú idejű mikrohullámú főzéshez
Hő-ellenálló üveg	Igen	
Műanyag fólia	Igen	Ne használják hús főzésekor mert a magas hőmérséklet kárt tehet a fóliában.
Grill állvány	Nem	Tilos használni mikrohullámú sütőben, a mikrohullám nem tud áthatolni fémen.
Fém ételtartó	Nem	
Zománc	Nem	Nagyon gyenge a hőellenállása, nem használható magas hőmérsékletű főzésnél.
Bambusz fa, papír	Nem	Nagyon gyenge a hőellenállása, nem használható magas hőmérsékletű főzésnél.

FŐZÉSI TIPPEK

A következő tényezők befolyásolhatják a főzés eredményét:

Az étel elrendezése. A vastagabb darabokat a tányér szélére, a vékonyabbakat középre egyenletesen elosztva helyezzük. Ha lehetséges, a darabok ne fedjék egymást.

FŐZÉSI IDŐ

Kezdje rövidebb idő beállításával, majd az idő letelte után ellenőrizze, és szükség szerint hosszabbítsa meg a főzéshez szükséges időt . **Figyelem !** A túlsütés égést vagy füstöt okozhat.

FŐZÉS

Az étel típusától függően lehetősége van főzés közben egyszer-kétszer megkeverni.

A főzési idő letelte után hagyja el az ételt még néhány percre a sütőben, hogy fokozatosan lehűljön.

Az étel színe és keménysége meghatározhatja az étel elkészültének fokát .

KARBANTARTÁS

Kérjük, ellenőrizze az alábbi hiba lehetőségeket, mielőtt a szervizhez fordulna.

1. Helyezzen egy pohár vizet (kb. 150 ml) a sütőbe, és zárja be az ajtót. Ha az ajtó megfelelően be van csukva, a sütő világítása kialszik.

Kapcsolja be a sütőt 1 percre.

2. Be van kapcsolva a sütő világítása?

3. Működik a ventilátor? (Az ellenőrzéshez helyezze a kezét a sütő hátulján lévő szellőzőnyíláshoz.)

4. A forgótányér forog? (A forgótányér az óramutató járásával megegyezően vagy az óramutató járásával ellenkezően is foroghat. (Ez megfelelő működés)

5. Forr a víz a sütőben?

Ha a fenti kérdések bármelyikére "NEM" válasz, ellenőrizze a konnektort, az elektromos hálózatot vagy az elektromos hálózat biztosítékát.

Ha az aljzat és a biztosíték megfelelően működik, de továbbra sem működik, lépjen kapcsolatba a LEGKÖZELBBI HIVATALOS MÁRKASZERVÍZZEL.

Példa a menü beállításához: **Defrost(kiolvasztás):**

	Kiolvasztani 0,4kg baromfit
Kijelző	Lépések
0:00	Kapcsolja be a sütőt
dEF	Állítsa a menü választót a "Defrost"-ra
0.4	Állítsa be az időt. A súlyt is állítsa be a gomb elforgatásával
5:16	Kezdje el a folyamatot a start gomb megnyomásával
	A kiolvasztás felénél sípoló hangot fog hallani, amely jelzi hogy fordítsa meg az ételt. Nyissa ki az ajtót fordítsa meg az ételt majd csukja be az ajtót majd nyomja meg a start gombot.

Figyelem

Az étel hőmérsékletének főzés előtt 20-25 °C-nak kell lennie. Alacsonyabb vagy magasabb étel hőmérséklet a főzés előtt, szükségessé teszi a főzési idő megemelését vagy csökkentését. A hőmérséklet, a súly és az étel alakja nagyban befolyásolja a főzési hatást, ha bármilyen eltérést tapasztal az alábbi táblázatban feltüntetettektől, legmegfelelőbb eredmény érdekében állítsa át a főzési időt a. Javasolt, hogy olyan ételtartót használjon, amely alkalmas és biztonságos a mikrohullámú főzéshez. Általánosságban olyan ételtartók melyek hóálló kerámiából, üvegből, műanyagból készültek, alkalmasak a mikrohullámú főzésre. Soha ne használjon fém ételtartót mikrohullámú főzéshez, mert nagy valószínűséggel szikra keletkezik. Tekintse meg a táblázatot.

FUNKCIÓK:

- Melegítési funkció
- Automatikus kiolvasztás funkció – 5 különböző grammra
- Időzítő: 0-35 perc
- 5 fűtési szint
- Ajtónyitó gomb
- Forgótányér
- Munkavégzés vége jelzés
- Belső világítás
- Forgótányér átmérője: 25,5 cm

MŰSZAKI ADATOK

- Névleges mikrohullámú teljesítmény: 700 W
- Névleges teljesítmény: 1050 W
- Tápfeszültség: 230 V~ 50 Hz
- Szín: fekete
- Hálózati kábel hossza: 1,00 m

TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállítani otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja ki a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.

Köszönjük, hogy a lengyel MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.famatel99.hu áruházunkban.

Meghibásodás esetén, kérem keresse fel a www.szellemkepbt.hu weboldalt és a hibabejelentés menüpontban jelentse be készüléke meghibásodását.

Gyártó: MPM agd S.A.

Cím: ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, Lengyelország

Weboldal: www.mpm.pl

Telefon: +48 22 380 52 00

Magyarországi importőr: Famatel 99 Kft.

Cím: H-2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u. 4.

Weboldal: www.famatel99.hu