



Használati útmutató MSO-12M MPM

Kis fordulatú gyümölcspréshez

Biztonsági előírások

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
- Figyeljen különösen oda, ha az eszközt gyermekek közelében használja.
- Ne hagyja az eszközt működés közben magára.
- Ne használja az eszközt másra, mint amire azt tervezték.
- Ne merítse az eszközt, kábelét vagy dugóját vízbe vagy más folyadékba.
- Mindig húzza ki a konnektorból az eszközt, ha nem használja, vagy ha takarítja.
- Ne használja, ha a termék sérült, még ha csak a kábel vagy dugó is az! Keressen szakértő segítséget!
- A gyártó által ajánlott kiegészítőkön kívül mások használata károkat vagy sérüléseket okozhat.
- Ha az eszköz szokatlan hangot, szagot, vagy füstöt ad ki magából, azonnal kapcsolja azt ki, majd keresse fel a legközelebbi szakszervízt.
- Ne használja az eszközt kültéren.
- Ne érintse meg az eszközt vizes kézzel.
- Ne lógassa át a kábelt éles éleken, valamint ne érintse forró felületekhez.
- Ne érintse meg, ha forró! Használjon konyhakesztyűt.
- Az eszközt hűvös, árnyékos és száraz helyen tárolja.
- Kerülje a műanyag alkatrészek deformációját, ne mossa le az eszközt meleg vízzel.
- Ne tegye a kezét, vagy tárgyakat az eszközbe működés közben.
- Ne tegye az eszközt más elektromos eszköz közelébe, mint például gázégők, sütők, stb.
- Mielőtt bekapcsolja, bizonyosodjon meg, hogy minden része megfelelően van elhelyezve.
- Használat után hagyja az eszközt lehűlni, mielőtt kitisztítja.
- Csak úgy használja, ahogy azt szabad.
- Az eszköz csak háztartásban használható. Ne használja hosszú ideig folyamatosan, hogy elkerülje a burkolat deformációját.
- Az eszköz felületének a hőmérséklete emelkedhet használat közben.
- Az eszköz csak földelt aljzatba dugható.
- A terméket lehetőleg ne használja 8 évesnél fiatalabb gyermek, szellemileg, érzékszervileg vagy testileg sérült ember, illetve tapasztalatlan felhasználó; hacsak nincsen felügyelet alatt, illetve ha kapott megfelelő tájékoztatást a biztonságos használatról és a lehetséges sérülésekről. A tisztítást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.
- Az eszköz nem játék, ne hagyja gyermekét játszani vele.
- Az eszközt és a kábelét tartsa gyermekektől elzártan.
- Ne húzza ki az eszközt a konnektorból a kábelnél fogva, fogja meg a dugót.
- Ne használja a dugót vizes kézzel.
- A terméket nem úgy tervezték, hogy külső időzítő vagy vezérlő rendszerrel működjön együtt.
- Hogy elkerülje a tűzveszélyt, ne tartsa éghető tárgyak közelében.
- Használat közben ne nyúljon a mozgó alkatrészek közelébe.

Leírás

- 1, Ház
- 2, Kapcsoló
- 3, Csúszásgátlós talp
- 4, Gyümölcslé tároló (1000ml) és hulladéktároló (800ml)
- 5, Központi tartály
- 6, Fedő
- 7, Nyomó
- 8, Extrudáló
- 9, Rozsdamentes acél szűrő
- 10, Automatikus tisztítóegység
- 11, Lezáró henger
- 12, Lezárható kifolyó
- 13, Hulladék kiengedő
- 14, Gumidugó
- 15, Tálca
- 16, Tisztítókefe

Első használat előtt


- 1, Vegye ki az eszközt a dobozból, és távolítsa el minden védőfóliát és kartont,
- 2, Alaposan mossa meg az eszközt, főleg azokat a részeket, amik élelmiszerrel érintkeznek.
- 3, A eszköz biztonsági okokból csak lezárt fedővel fog működni.

Összeszerelés

- 1, Helyezze be a gumidugót (14) a központi tartály (5) aljában lévő nyílásba, majd a lezáró hengert is (11).
- 2, Helyezze az eszközt sima, stabil és vízszintes felületre. Tegye a tartályt (5) a házra úgy, hogy a 3 kiálló pöcök a nyílásokba kerüljön. Dugaszolja el a kifolyó nyílást.
- 3, Helyezze az automatikus tisztító egységet (10) a szűrőbe (9).
- 4, Helyezze be a szűrőt (9) a (10)-es egységgel a tartályba (5) úgy, hogy a rajtuk található jelölések egymás felé nézzenek.
- 5, Helyezze be az extrudert (8) a szűrőbe (9).
- 6, Tegye a fedőt (6) a tartályba (5), majd fordítsa el a fedőt, hogy az lezáródjon (hallhatóan kattanni fog). Ügyeljen a jelzésekre a eszközön és az alkatrészekén.
- 7, Helyezze a tálcát (15) a fedőre (6). Helyezze a tárolókat (4) a kifolyó és a hulladék kiengedő alá.
- 8, Helyezze be a nyomót (7) a fedőn lévő nyílásba (6).

Használat

- 1, Helyezze az eszközt sima, stabil és vízszintes felületre. A konnektorba csatlakoztatás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy ki van kapcsolva.
 - 2, Alaposan mossa meg a terméseket, majd darabolja fel őket.
 - 3, Helyezze a hulladék és ital tartályt a megfelelő kiömlő alá.
 - 4, Kapcsolja be az eszközt.
 - 5, Tegye be a terméseket az eszköz tetején a nyílásba, majd nyomja le gyengén a nyomóval.
 - 6, Időközönként ellenőrizze, hogy valamelyik tároló megtelt-e.
 - 7, Nagy ellenállás esetén az eszköz automatikusan leáll. Ilyen esetben kapcsolja ki az eszközt, mivel ezt okozhatják túl nagy darabok is. Állítsa „REVERSE”(ellentétes) pozícióba a kapcsolót (2), hogy a motor újra működhessen. Ha a probléma ez után is fennáll, szerelje szét az eszközt, tisztítsa ki, majd szerelje újra össze.
- Figyelem! Soha ne nyissa ki a tetőt (6) működés közben. A fedél kinyitásakor a motor automatikusan leáll. Működés közben ne dugaszolja el a kifolyókat, mivel az túltöltődéshez vezethet.

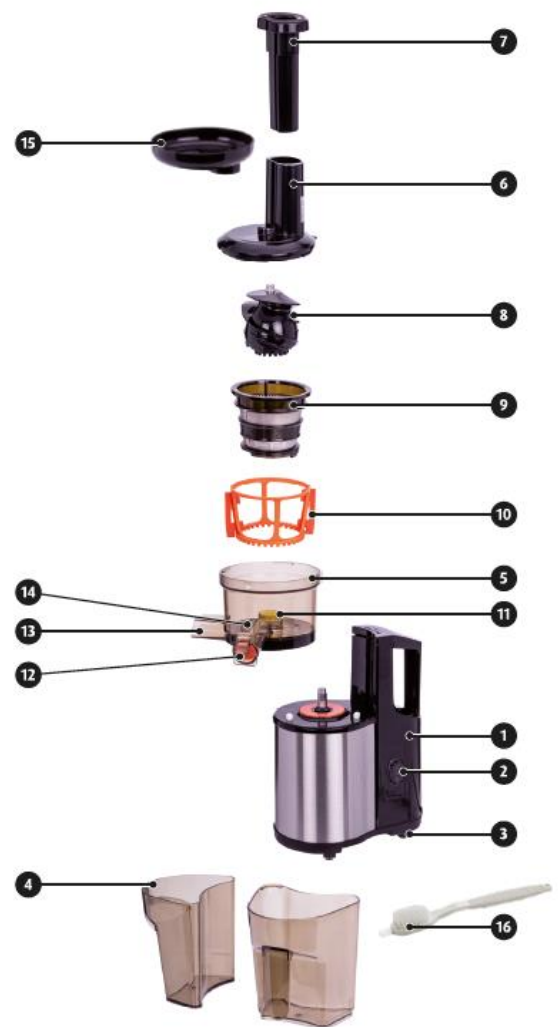

Megjegyzések

- 1, Lehetőleg friss terméseket használjon.
- 2, A puha és nagyon érett gyümölcsökből készült lé zavaros lehet.
- 3, Néhány csepp citrom ezt a folyamatot lassíthatja.
- 4, Ha a lé túl sűrű, hígítsa vízzel.

Szétszerelés

- 1, Kapcsolja le az eszközt, és húzza ki a konnektorból.
- 2, Várja meg míg a csiga forgása leáll.
- 3, Vegye ki a nyomót.
- 4, Vegye le a fedőt úgy, hogy az óramutatóval ellentétesen elforgatja.
- 5, Szedje szét a darabokat az összeszereléssel ellentétes sorrendben.
- 6, Alaposan mossa meg az alkatrészeket.

Tisztítás és karbantartás

- 1, Kapcsolja ki az eszközt.
- 2, Törölje meg a házat nedves ruhával.
- 3, Azok a részek, melyek ételmaradvánnyal érintkeztek, alapos mosást igényelnek minden használat után. Használjon meleg vizet és mosogatószer.
- 4, Ne használjon erős, maró szereket.
- 5, Az extrudálót, szűrőt alaposan tisztítsa ki minden használat után. Ehhez melléeltünk egy kefért is.
- 6, Ne merítse a gépet semmilyen folyadékba!
- 7, Bármilyen elszíneződés, melyet ételmaradék okozott, letisztítható egy kis étolajos ruhával.
- 8, Tisztítás és száradás után szerelje össze az eszközt.

Technikai adatok	MSO-12
Teljesítmény	A technikai adatok az eszközön találhatóak
Tápfeszültség	
Max működési idő	10 perc
Zajszint	65 dB
Tápkábel	1m

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft.

Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.elektomosaruhaz.hu áruházunkban.

Gyártó:
MPM AGD S.A.
05-822 Milanówek
Brzozowa 3.

Forgalmazó:
Famatel 99 Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 16