

MPM MSO-16 Kisfordulatú gyümölcsprés



Biztonsági előírások

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
- Figyeljen különösen oda, ha az eszközt gyermekek közelében használja.
- Ne hagyja az eszközt működés közben magára.
- Ne használja az eszközt másra, mint amire azt tervezték.
- Ne merítse az eszközt, kábelét vagy dugóját vízbe vagy más folyadékba.
- Mindig húzza ki a konnektorból az eszközt, ha nem használja, vagy ha takarítja.
- Ne használja, ha a termék sérült, még ha csak a kábel vagy dugó is az! Keressen szakértő segítséget!
- A gyártó által ajánlott kiegészítőknél kívül mások használata károkat vagy sérüléseket okozhat.
- Ha az eszköz szokatlan hangot, szagot vagy füstöt ad ki magából, azonnal kapcsolja azt ki, majd keresse fel a legközelebbi szakszervízt.
- Ne használja az eszközt kültéren.
- Ne érintse meg az eszközt vizes kézzel.
- Ne lógassa át a kábelt éles éleken, valamint ne érintse forró felületekhez.
- Az eszközt hűvös, árnyékos és száraz helyen tárolja.
- Ne tegye a kezét, vagy tárgyakat az eszközbe működés közben.
- Ne tegye az eszközt más elektromos eszköz közelébe, mint például gázégők, sütők stb.
- Mielőtt bekapcsolja, bizonyosodjon meg, hogy minden része megfelelően van elhelyezve.
- Csak úgy használja, ahogy azt szabad.
- Az eszköz csak háztartásban használható.
- Az eszköz felületének a hőmérséklete emelkedhet használat közben.
- Az eszköz csak földelt aljzatba dugható.
- A terméket lehetőleg ne használja 8 évesnél fiatalabb gyermek, szellemileg, érzékszervileg vagy testileg sérült ember, illetve tapasztalatlan felhasználó; hacsak nincsen felügyelet alatt, illetve ha kapott megfelelő tájékoztatást a biztonságos használatról és a lehetséges sérülésekről. A tisztítást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.
- Az eszköz nem játék, ne hagyja gyermekét játszani vele.
- Az eszközt és a kábelét tartsa gyermekektől elzárva.
- Ne húzza ki az eszközt a konnektorból a kábelnél fogva, fogja meg a dugót.
- Ne használja a dugót vizes kézzel.
- A terméket nem úgy tervezték, hogy külső időzítő vagy vezérlő rendszerrel működjön együtt.
- Használat közben ne nyúljon a mozgó alkatrészek közelébe.
- Ne zárja el a kifolyókat működés közben.
- Ne mozgassa az eszközt működés közben.
- A feldolgozandó ételt működés közben tegye az eszközbe; állás közben ne tegyen bele semmit.
- Ne töltsen túl az eszközt, ne nyomja túlságosan az élelmiszert a adagolóba.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a tárolók megfelelően vannak-e rögzítve.
- Csak a nyomóval nyomja az élelmiszert az adagolóba.
- Ne tegyen kemény tárgyakat, nagy magokat, jeget vagy fagyasztott ételeket az adagolóba.
- Kövesse a következő javaslatokat a működtetési időkre vonatkozóan. 20 percnél tovább ne préseljen, várjon 20-30 percet préselések között. Ennek betartásával megnövelheti az eszköz élettartamát.
- Feldolgozás előtt a cukornádat meg kell hámozni és feldarabolni 20x20mm-es darabokra. Az adagoláskor csak akkor tegye be a következőt, ha az előző már készen van.
- Hogy elkerülje a baleseteket működés közben, ne érintse meg a csavar csapot vagy más kivehető alkatrészt kézzel vagy éles eszközzel; ne használjon idegen eszközöket az élelmiszer adagolására.
- Figyelem! Ne használja a prést, ha a extrudáló rács sérült.

Leírás

- 1, Ház
- 2, Teljesítmény és vezérlő szabályzó
- 3, Csúszásgátlós talp
- 4, Italtartó (1000ml) és hulladéktároló (800ml)
- 5, Szűrőedény gyümölcslé kifolyóval és hulladékcsúszdával
- 6, Adagolókamra
- 7, Nyomó
- 8, Facsarócsavar
- 9, Rozsdamentes acél rácshúzó kosár
 - a, tiszta gyümölcsléhez
 - b, sűrű gyümölcsléhez
- 10, Automatikus tisztító modul
- 11, Tömítőhüvely
- 12, Gyümölcslé kifolyó zárral
- 13, Hulladékcsúszda



Bekapcsoló

Kikapcsoló

Visszafelé működés;
tartsa nyomva

- 14, Gumidugó
- 15, 80mm-es adagolócső nyílás zárja
- 16, 80mm-es adagolócső nyílás egész zöldségeknek és gyümölcsöknek
- 17, Adagolócső nyílás kis zöldség és gyümölcsdaraboknak
- 18, Tisztítókefe

Első használat előtt

- 1, Vegye ki az eszközt a dobozból, és távolítsa el minden védőfóliát és kartont,
- 2, Alaposan mossa meg az eszközt, főleg azokat a részeket, amik élelmiszerrel érintkeznek.
- 3, A eszköz biztonsági okokból csak lezárt fedővel fog működni.

Összeszerelés

- 1, Helyezze a gumidugót (14) a nyílásba a szűrőedény alatt (5). Helyezze a tömítőhüvelyt (11) a szűrőedénybe.

- 2, Helyezze az eszközt sima, stabil és vízszintes felületre. Helyezze a szűrőedényt (5) a házra (1) úgy, hogy a 3 kiszögélés illeszkedjen a 3 mélyedésbe.

- 3, Helyezze az automatikus tisztító modult (10) a szűrő kosárba (9). A készítenő italnak megfelelő szűrőt (9a vagy 9b) használja.

- 4, Helyezze be a rozsdamentes acél szűrő kosarat az automata tisztítómodullal a szűrő edénybe (5) úgy, hogy az abban található jelölések illeszkedjenek

- 5, Helyezze a facsarócsavart (8) a szűrőkosárba (9).



- 6, Helyezze az adagolókamrát (6) a szűrő edényre (5) úgy, hogy az azon található csapok és mélyedések illeszkedjenek. Fordítsa el az adagolókamrát (6) óramutató járásával megegyezően, hogy a biztonsági zár bezárjon. Figyeljen a jelölésekre az eszközön. A megfelelő csatlakozás kikapcsolja a biztonsági lezárást, ami megakadályozza az eszköz használatát helytelen összeszerelés esetén.

- 7, Helyezze be a nyomót (7) az adagolócsőbe (17). Tegye a gyűjtőedényeket (4 és 12) a helyükre, valamint a hulladékcsúszdát (13) is helyezze fel.

Figyelem! A facsarónak lassító fogaskerék áttétele van. Az eszköznek kell egy kis idő, mire teljesen feldolgozza az élelmiszert. Dolgozzon lassan. Ne töltsön bele túl sok gyümölcs vagy zöldségdarabot. Ne nyomja túl erősen a nyomót, különben az eszköz leállhat.

Zöldségek és gyümölcsök előkészítése

Élelmiszer típusa	Példa	Előkészítés
Kemény gyökerűek Figyelem! ne helyezzen túl sok zöldséget/gyümölcsöt bele. A túl sok darab eltömítheti a csavart és az eszköz megállhat.	Répák Céklák Zeller	Mosson meg minden élelmiszert. Aprítsa fel a répát hosszú rudakra hogy az könnyedén beférjen az adagolóba. Ha a répa vastag, negyedelje is fel. Várjon le kb. 1 cm-t a zöld végéből. A nyomóval nyomja be a facsaróba.
Megjegyzés: Nyomja le biztosan a zöldség és gyümölcs darabokat a facsaróba, mivel az lassan működik. Egyszerűbb lesz a préselés, ha felvágja kisebb darabokra. Használja a nyomót az adagolóba töltéshez.		
Kalászos növények	Búza Árpa	Vágja fel füvet darabokra, és mossa meg vízzel. Tegyen kis adagokat a fűből az adagolóba. Használja a nyomót, ha szükségét érzi. Ne tegyen be túl sokat, akkor sokkal nehezebb lesz a folyamat.
Megjegyzés: A kalász növények habzanak a facsarás közben. A fű legyen a lehető legfrissebb, hogy csökkentjen a habzás. Ezt elérheti azzal is, ha lehűti a füvet és a csigát egy hűtőben, vagy megmossa őket hideg vízben. Ha nem zavarja egy kis répa mellékíz, növelheti a kinyert létartalmat egy kis répa hozzáadásával. A répa segít kitisztítani a szűrőkosarat a feldolgozás során.		
Kemény gyümölcsök	Alma	A kemény és a lédús fajták a javasoltak.

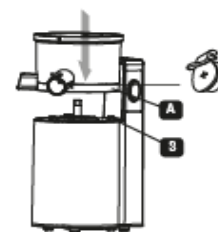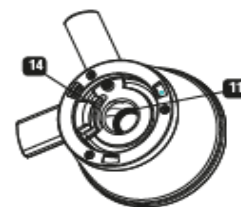

		Egészen is facsarhatja őket, ha beférnek az adagolóba, egyébként darabolja fel őket.
Puha gyümölcsök	Paradicsom Szőlő	Mossa meg az élelmiszert, majd darabolja kisebb darabokra őket, ha szükséges, a könnyebb adagolásért. Hámozza meg őket, ha szükséges. Ne töltsen túl az adagolót, és használja a nyomót az adagoláshoz.
Círusok	Narancs Grapefruit Citrom	Hámozza meg a gyümölcsöt, és szedje le a felesleges rostokat. Darabolja kisebb darabokra, ha szükséges.

Facsarás

Vigyázat! Vegye ki a kemény magokat a barackokból és cseresznyéből.

Vigyázat! Ne vágja túl kicsi darabokra a gyümölcsöket és zöldségeket, mivel ez megnehezítheti a facsarást.

- 1, Helyezze az eszközt sima, stabil és vízszintes felületre. Mielőtt bedugja a konnektorba, bizonyosodjon meg róla, hogy ki van kapcsolva az eszköz.
 - 2, Alaposan mossa meg a zöldségeket és gyümölcsöket. Darabolja fel őket, ha szükséges (de ne túl vékony/kicsi darabokra), hogy azok könnyen beférjenek az adagolóba.
 - 3, Helyezze a gyűjtőedényeket a kifolyókhoz. Húzza ki a dugót (12) a kiömlőből. Nyissa ki az adagolócső zárját (15).
 - 4, Kapcsolja be a facsarót a kapcsolóval (2).
 - 5, Az alakjuktól függően tegye az élelmiszert az adagolóba (17), vagy közvetlenül a facsaróba (16).
 - 6, Kísérje figyelemmel a hulladék és ital szinteket. Ha kell bármelyiket ürítenie, állítsa le a facsarót (2) és dugja be a kifolyót (12).
 - 7, Ha az élelmiszert túl nehéz nyomni, az eszköz lelassulhat vagy leállhat. Ezt okozhatják túl nagy darabok. Ilyenkor kapcsolja át fordított irányba a prés (2). A prés elkezd ekkor visszafelé működni. Ha az eszköz ez után is lassú, szedje szét az eszközt, tisztítsa meg majd rakja újra össze.
 - 8, Ha szeretne más ízű italt csinálni nagytisztítás nélkül, kövesse a lépéseket:
 - Kapcsolja ki az eszközt (2), és húzza ki a konnektorból.
 - Zárja be a kifolyót (12).
 - Helyezze az edényeket a megfelelő kifolyó alá.
 - Öntsön 200ml tiszta hideg vizet az adagolóba, de ügyeljen rá, hogy ne öntse mellé az eszközre. Ha ez történne, törölje azt le szárazra.
 - Dugja be az eszközt a konnektorba, majd kapcsolja azt be 30 másodpercre.
 - Csatlakoztassa le az italkifolyót (12) és várja meg, míg az összes víz kifolyik a ételmaradékokkal.
 - Ismétlje, amíg nem lesz az eszköz tiszta.
- Figyelem!** Ne nyissa ki az adagoló kamrát (6) amikor az eszköz működik. A biztonsági zár az eszközön le fogja kapcsolni a motort, ha megpróbálná szétszedni. Ne zárja el az italkifolyót (12), ha habképző élelmiszerekkel dolgozik. Legyen óvatos, ha zárt italkifolyóval dolgozik. Ha túl sok ital van a szűrőedényben, az túlfolyhat.

Általános

- 1, Lehetőleg friss gyümölcsökkel és zöldségekkel dolgozzon.
- 2, A puha és túlérett élelmiszerek nem adnak tiszta levét.
- 3, Az almalé gyorsan bebarnulhat. Hogy ezt a folyamatot lelassítsa, adjon pár csepp citromot hozzá.
- 4, Ha az ital túl sűrű, ásványvízzel hígíthatja.

Szétszerelés

- 1, kapcsolja ki az eszközt (2), és húzza ki a konnektorból.
- 2, Várja meg, míg a motor leáll.
- 3, Vegye ki a nyomót az adagolóból.
- 4, Vegye le az adagolókamrát úgy, hogy balra fordítja azt.
- 5, Vegye le az alkatrészeket az összeszerelésnél lévővel ellentétes sorrendben.
- 6, Alaposan tisztítsa meg az alkatrészeket.

Tisztítás és karbantartás

Figyelem! A megfelelő tisztítás és karbantartás meg fogja növelni az eszköz élettartamát. A facsarás során ásványi anyagok is kioldódnak az élelmiszerből, többek között kalcium. Javasoljuk, hogy minden alkatrészt alaposan mosson meg. Használjon mosogatószer, hogy elkerülje a vízkövesedést.

- 1, Húzza ki az eszközt a konnektorból.
- 2, Mossa le a házat nedves ruhával (makacs folt esetén használhat mosogatószer).
- Figyelem!** Ne merítse a házat semmilyen folyadékba.
- 3, Alaposan mosson meg mosószeres vízzel minden alkatrészt, ami érintkezik élelmiszerekkel. A tisztításra használt víz ne legyen melegebb 60 fokonál.
- 4, Ne használjon erős tisztítószereket, acetont, alkoholt, éles eszközöket, stb.
- 5, Alaposan mossa el a szűrőkosarat minden használat után.
- 6, Ne merítse az eszköz házát semmilyen folyadékba.
- 7, Ha az eszköz alkatrészei elszíneződnek az italtól (répa, narancs stb.), letörölheti az elszíneződést egy kis ruhával vagy sütőolajjal.
- 8, A tisztítás és szárítás után az eszközt rakja újra össze.

Hiba	Ellenőrzés
A motor nem indul.	- A tápkábel nincs bedugva a konnektorba - Az adagolókamra nincs rendesen bezárva - A beadagolt élelmiszer eltömíthette az eszközt
Az eszköz folyamatosan leáll	- Az eszköz nincs helyesen összeállítva - Az eszköz akadozik a túl nagy terheléstől - A élelmiszert nehéz feldolgozni
Az adagoló eltömődött hulladékkal	- Ha nagyobb puha élelmiszereket présel, próbálja meg felkeverni egy kis keményebb élelmiszerral (pl a narancs vagy alma darabokba rakjon répát). Használjon friss élelmiszereket, amik nem rohadtak. - Időnként működtesse ellentétes irányban az eszközt. - Ne töltse túl az adagolócsövet. Egyesével adagolja az élelmiszereket, és várja meg, míg az eszköz feldolgozza őket. - Ha a probléma nem azonosítható, szedje szét és takarítsa ki az eszközt.
A hulladék nem jön ki	Nyomja ki a pumpát egy kemény élelmiszer adagolásával.

Technikai adatok

A technikai adatok az eszközön találhatóak.
Maximum működési idő: 20 perc
Zajsint: 70dB
Tápkábel hossza: 1m

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft.

Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.elektomosaruhaz.hu áruházunkban.

Gyártó:
MPM AGD S.A.
Lengyelország

Forgalmazó:
Famatel 99 Kft.
2142 Nagytarcsa
Asbóth Oszkár u.4.