



Használati utasítás

MWP-15, MWP-15C

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
- A készüléket fokozott óvatossággal használja gyermekek közelében.
- A tápkábelt ne lógassa éles szélékre, és ne érintkezzen forró felületekkel.
- A készüléket használaton kívül vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a konnektorból.
- Ha a készülék megsérül (beleértve a kábelsérülést vagy a csatlakozó meghibásodását), ne használja tovább. Ilyen esetben forduljon hivatalos szervizhez.
- A gyártó által nem ajánlott tartozékok használata a készülék meghibásodásához, tűzhez vagy személyi sérüléshez vezethet.
- A készüléket, a kábelt és a csatlakozót ne merítse vízbe vagy más folyadékba – a tápkábelnek és a csatlakozónak mindig száraznak kell maradnia.
- A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül működni.
- Mielőtt kikapcsolja a készüléket, mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból.



- Ne helyezze hőforrás közelébe.
- Csak rendeltetésszerűen használja.
- Ne használja szabadban.
- Működés közben ne nyúljon ujjal vagy más tárggyal a propeller védőrácsába.
- A készülék áthelyezése előtt mindig húzza ki a csatlakozót.
- A propeller elülső és hátsó védőrácsát ne takarja le.
- Ne helyezze a készüléket nyitott ablak mellé – az esőcseppek rövidzárlatot és áramütést okozhatnak! Ne használja magas páratartalmú helyiségekben (pl. fürdőszobában).
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal rendelkező személyek csak felügyelet vagy betanítás mellett használhatják, ha megértették a használatból eredő kockázatokat. A készüléket gyermekek nem tisztíthatják és nem tarthatják karban felügyelet nélkül.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

- A készüléket ne működtesse elülső és hátsó védőrács nélkül.
- A készüléket csak teljes összeszerelés után szabad bekapcsolni. Részben összeszerelt állapotban nem biztosít biztonságos és megbízható működést.
- A készüléket és a tápkábelt tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.
- A készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas.
- Csak száraz kézzel csatlakoztassa a hálózathoz.
- Ne a tápkábelt húzza, ha ki szeretné húzni a csatlakozót.
- A védőrács eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a ventilátor ki van húzva a hálózathoz.
- A csomagolás (műanyag zacskók, dobozok, hungarocell stb.) gyermekektől elzárva tartandó.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Ne engedje, hogy gyermekek műanyag fóliával játszanak – fulladásveszély!

KÉSZÜLÉKLEÍRÁS

1. Propeller elülső védőrácsa
2. Propeller rögzítő anyája
3. Propeller
4. Állványburkolat
5. Be-/kikapcsoló és sebességszabályzó
6. Sebességkapcsoló burkolata
7. Fejmagasság-állító anyja
8. Hátsó védőrács
9. Hátsó rács rögzítőgyűrűje
10. Oszcilláció kapcsoló
11. Rögzítőkapocs
12. Rögzítőcsavar furatai
13. Kapcsolóház rögzítőcsavarja
14. Talp

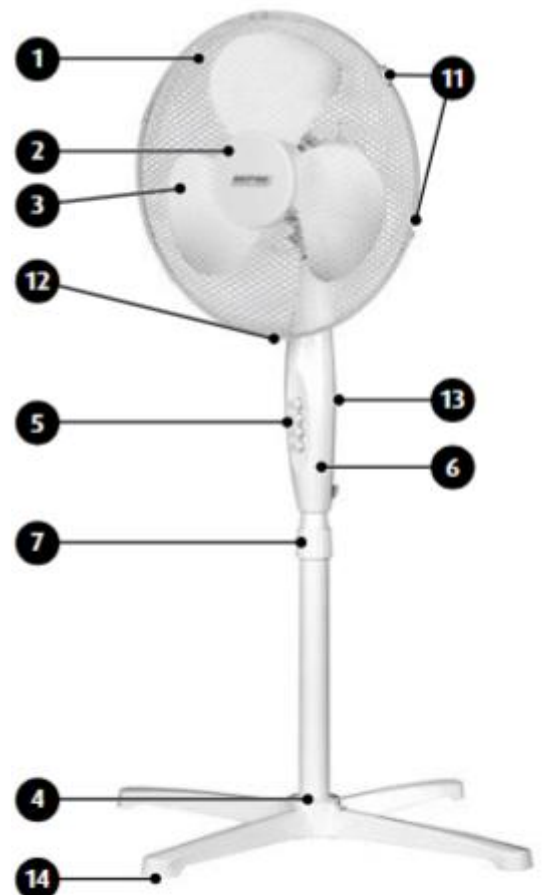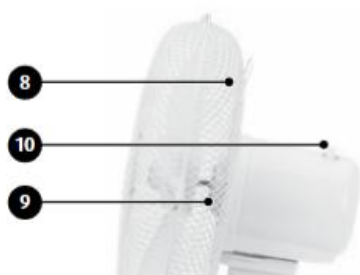

ÜZEMBE HELYEZÉS

FIGYELEM! A ventilátort stabil, sík és száraz felületre kell helyezni!

1. Távolítsa el a védőfóliát az összes alkatrésztől.
2. A motorcsonkra szerelt rögzítőanyát távolítsa el a hátsó védőrácsról.
3. Helyezze a hátsó védőrácsot (8) a motorcsonkra a fogantyúval felfelé, és rögzítse a rögzítőgyűrűvel (9).
4. Vegye le a védőperselyt a motorcsonkról.
5. Szerelje fel a propellert (3), majd az anyát (2) az óramutató járásával ellentétes irányban szorosan húzza meg.
6. Helyezze rá az első védőrácsot (1), és a rögzítőfüleket illessze a hátsó rácsra. Ügyeljen rá, hogy a rögzítőcsavar furatai (12) egymással szemben legyenek.
7. Zárja le a rögzítőkapcsokat (11).
8. A két védőrácsot csavarral és anyával rögzítse össze.

ÁLLVÁNY ÖSSZESZERELÉSE

1. Helyezze párhuzamosan az állványkarokat (14), és lazítsa meg a 4 csavart.
2. Rögzítse az állványt a keresztalaphoz.
3. Húzza meg a 4 csavart.
4. Lazítsa meg a fejmagasság-állító anyát (7), és helyezze rá az állványburkolatot (4) kivágással lefelé.
5. Húzza ki maximálisan a belső tartócsövet, majd rögzítse az anyát (7).
6. Rögzítse a ventilátorfejet a belső csőre.
7. Húzza meg a kapcsolóházon lévő csavart (13).

HASZNÁLAT

FIGYELEM! Mielőtt bekapcsolná, ellenőrizze, hogy a ventilátor stabil, sík és száraz felületen áll!

1. Csatlakoztassa a hálózathoz.
2. A kívánt sebesség a következő állásokkal állítható:
 - „0” – kikapcsolva
 - „1” – I. sebesség
 - „2” – II. sebesség
 - „3” – III. sebesség
3. A levegő oszcilláció bekapcsolásához nyomja meg az oszcillációs gombot (10) a motorházon.
4. A légáramlás irányának módosításához döntse hátra a ventilátorfejet, miközben a másik kezével tartja a kapcsolóházat.
5. A ventilátorfej magassága az állító anya (7) meglazításával, a kívánt beállítással, majd az anya meghúzásával szabályozható.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Mielőtt tisztítaná a készüléket, húzza ki a csatlakozót.
2. A motorházat, kapcsolóházat, állványt és keresztlábat (álló ventilátor), valamint az asztali változat állványát nedves, mosószeres ruhával tisztítsa meg.
3. A védőrácsokat időnként puha kefével tisztítsa meg, hogy eltávolítsa a port.
4. A propeller eltávolítása után nedves, mosószeres ruhával tisztítható.

MŰSZAKI ADATLAP

Gyártó: MPM AGD S.A.

Modellek: MWP-15 & MWP-15/C

Leírás	Jelölés	Érték	Mértékegység
Max. légáramlás	F	46,36	m ³ /perc
Ventilátorteljesítmény	P	48,90	W
Hatékonysági érték	SV	0,95	(m ³ /perc)/W
Készenléti teljesítményfelvétel	P_SB	0,32	W
Kikapcsolt állapot teljesítményfelv.	P_OFF	-	W
Zajszint	L_WA	58,93	dB(A)
Max. légsebesség	C	2,30	m/s
Szezonális energiafogyasztás	Q	16,01	kWh/év

4

FIGYELEM! Az MPM agd S.A. fenntartja a műszaki módosítás jogát.

A műszaki paraméterek a termék adattábláján találhatóak. **FIGYELEM!** Az MPM agd S.A. fenntartja a jogot a műszaki módosításokra!

A használati utasítás GOOGLE fordítóval készült.



TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállítani otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja ki a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.

Köszönjük, hogy a lengyel MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.famatel99.hu áruházunkban.

Meghibásodás esetén, kérem keresse fel a www.szellemkepbt.hu weboldalt és a hibabejelentés menüpontban jelentse be készüléke meghibásodását. Tel: 06-1-242-2274

Gyártó: MPM agd S.A.

Cím: ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, Lengyelország

Weboldal: www.mpm.pl

Telefon: +48 22 380 52 00

Szervíz: Szellemkép Bt.

1142 Budapest

Erzsébet királyné útja 45/D

Tel: 06-1-242-2274, : info@szellemkepbt.hu

Magyarországi importőr: Famatel 99 Kft.

Cím: H-2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u. 4.

Weboldal: www.famatel99.hu

