



Famatel



MPM-MZE-23

Használati utasítás



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt figyelmesen olvasd el a használati utasítást.
- A vasalót csatlakoztatni kell földelt áramforrás.
- Különösen vigyázz, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében! Vasalás közben ne érjen hozzá a vasaláshoz.
- Ne merítsd a készüléket, a kábelt és a csatlakozót vízbe vagy más folyadékba!
- Ne hagyja felügyelet nélkül a ráerősített vasalót hálózati.
- Ne akaszd a kábelt éles élekre, és ne hagyd, hogy forró felületekkel érintkezzen.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e.
- Ne használj sérült készüléket, még akkor sem, ha csak a hálózati kábel vagy a dugó sérült - ebben az esetben javítsd meg a készüléket a hivatalos szervizközpontban.
- Mindig húzza ki a dugót a konnektorból, ha a készüléket nem használja.
- Tisztítás előtt először húzza ki a dugót a konnektorból, és várja meg, amíg a készülék teljesen kihűl.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, amikor vízzel tölti fel vagy üríti ki áramforrás.
- Le Csak a tartályt tölts fel vízzel. A vízkőképződés elkerülése érdekében desztillált víz használata javasolt a vas belső részei.
- Víz öntése bele tank, ne adjunk hozzá ne használjon semmilyen vegyszert
- károsíthatják a készüléket.
- Ne használd a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A készüléket kizárólag háztartási használatra szánják.
- A készüléket nem szabad bekapcsolva használni kültéri.
- Vasalás közben ne nyissa fel a víztartály fedelét.
- A vasalót fel kell használni stabil felületre és tovább annyira elválasztva.
- A vasalót nem szabad használni, ha leesett sérülés jelei, vagy ha víz szivárog.
- A berendezést legalább 8 éves korú gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű személyek, valamint a berendezéssel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet

vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a veszélyek megértésre kerüljenek. Felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást a berendezésen.

- Tartsd a készüléket és annak tápvezetékét 8 év alatti gyermekek elől elzárva.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A vasalás befejezése után öntse ki a tartályban lévő maradék vizet.
- Semmilyen körülmények között ne vasaljon olyan ruhákat vagy anyagokat, amelyek embereken vagy állatokon vannak.
- Égésveszély - ne irányítsa a gőzt emberekre vagy állatokra.
- Ne a vezetéknél fogva húzd ki a hálózati csatlakozót.
- Ne csatlakoztasd nedves kézzel a tápvezeték dugóját a hálózati aljzathoz.
- Ne tekerje a vezetéket a vasaló köré, amíg az le nem hűlt.
- Ne helyezd a készüléket elektromos, vagy gáztűzhely, égők, sütők stb. közelébe.
- A készüléket nem alkalmas külső időzítővel vagy külön távirányítóval történő működtetésre.
- Ha a vasalót állványra helyezi, ügyeljen arra, hogy a felület, amelyre az állvány kerül, stabil legyen.
- A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján megadott paraméterekkel.
- A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, ne hagyj szabadon hozzáférhető helyen a csomagolás elemét (műanyag zacskókat, kartondobozokat, polisztirolt stb.).
- **FIGYELMEZTETÉS!** Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a fóliával. Fulladásveszély!

FIGYELEM! Forró felület! Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék felülete a használat során nagyon magas hőmérsékletet érhet el. Megérintése égési sérüléseket okozhat; ne érintse meg a készülék forró felületeit, pl. a vasaló munkaelemeit (a vasaló lábát), a készülék burkolatának a készülék munkaelemeinek közvetlen közelében lévő részeit.

HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK

1. Távolítsd el minden matricát, sapkát és védőfóliát a vaslóról.
2. Hajtsd ki teljesen a tápkábelt és a gőzellátó tömlőt.
3. Állítsd a vas alapját stabil, egyenes felületre.
4. Helyezze a vasalót egy adaptált felületre, amely a vas alján található.

MEGJEGYZÉS! Az első használat során füst távozik a vasalóból, és fehér maradék lehet a vasaló lábából. A füst jelensége rövid idő múlva megszűnik, és a fehér csapadéknak néhány használat után el kell tűnnie.

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva az elektromos hálózatról.
 2. Döntse meg a víznyílás fedelét (2).
 3. Töltse fel a tartályt vízzel a maximális szintre (a tartályon feltüntetett MAX szint).
- Ha a csapvíz kemény, ajánlott desztillált vagy ioncserélt vizet használni.
- Amikor a tartályból kifogy a víz, a szivattyú kikapcsol, és a jelzőfény (4) kigyullad. Ebben az esetben le kell választania a tápegységet és töltse fel a tartályt.

MEGJEGYZÉS! Csak vizet kell önteni a tartályba. Egy másik folyadék károsíthatja a készüléket.

MEGJEGYZÉS! Ne töltse a tartályt a MAX jelzőfény fölé.

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁS

Ellenőrizze a vasalásra szánt ruhák címkéjén található vasalási utasításokat. A vasaló elektronikus automatikus hőmérséklet-szabályozással van felszerelve. Nincs szükség a hőmérséklet kézi beállítására.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁS




1. 1,5 literes víztartály 2. Lyuk csuklós fedéllel víz öntéséhez 3. Gomb a vasaló feloldásához 4. Állapotjelzők 5. Gőzkielőkészítés beállító gomb 6. Tisztítás gomb 7. Bekapcsológomb 8. Gőzkidobó gomb 9. 1,55 m-es gőzfejlesztő csatlakozókábel 10. Kerámia láb 11. Hely az összekötő vezeték tekercse léséhez

VEZÉRLŐPULT

1. Tisztítás
2. Nincs víz a tartályban
3. Erős gőzölő mód
4. Automatikus kikapcsolás (tűzoltó funkció)
5. Energiatakarékos gőzölő mód

MEGJEGYZÉS! A vasaló funkciója „AUTO SHUT OFF” (a „TŰZOLTÓ” funkció). Ez a vasaló elektronikus, biztonságos leállítása, ha hosszú ideig nem használják. A védelem akkor is működik, ha a vasaló laposan fekszik a felületen, és akkor is, ha függőleges helyzetbe állítják. A funkciót hangjelzés és a jelző megvilágítása jelzi (4).

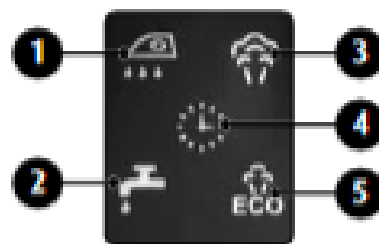

FÜGGŐLEGES GŐZ FUNKCIÓ

Ez a funkció lehetővé teszi a gőz függőleges helyzetben történő kilökését. Ez a funkció használható a függő ruhák vagy függönyök redőinek vasalására.

ESZKÖZHASZNÁLAT

Javasoljuk, hogy a vasalót az alapjára helyezze, amely csúszásmentes lábakkal van felszerelve, védve a vas lábát a sérülésektől. Ne helyezze a vasalót fém konzolra. Javasoljuk, hogy hálós / szellőztetett vasalódeszkát használjon a túl sok gőz kondenzációjának elkerülése érdekében.

A vasalódeszka kiválasztásakor ügyeljen annak stabilitására. Győződjön meg arról, hogy a gőzállomás helye megfelelő terhelhetőséggel rendelkezik (a gőzfejlesztő tömege tele tartállyal kb. 5 kg).

Nem ajánlott forgácslappal ellátott lapokat használni.

GŐZÖLŐS VASALÁS

MEGJEGYZÉS! A vasaló nagy mennyiségű forró gőzt bocsát ki! Égési veszély!

1. Töltse fel a tartályt vízzel a „Felkészülés a felhasználásra” részben leírtak szerint.
2. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
3. A gőzölős vasalás csak akkor lehetséges, ha a fűtés véget ért. Ellenkező esetben víz jöhet ki a lyukakból.
4. Várja meg, amíg a mutató abbahagyja a villogást. Ezután a láb megfelelően felmelegszik.
5. Válassza ki a gőzkielőkészítési erőt a (5) gombbal.
6. Vasalja ki a ruhákat, miközben lenyomva tartja a gőzkielőkészítő gombot (8).

Figyelem! Az erős gyűrődések megszabadulása érdekében a vas robbanásveszélyes gőzkidobó funkcióval van felszerelve. Az aktiváláshoz gyorsan nyomja meg és engedje el a gőzkiadó gombot körülbelül 2 másodpercig.

VASALÁS GŐZ NÉLKÜL

1. Ne nyomja meg a gőzkilökés gombot (8) a gomb megnyomásakor.

FÜGGŐLEGES GŐZPRÉSELÉS

A függönyök és ruhák (dzsekik, öltönyök, kabátok) vasalhatók a vasaló függőleges tartásával.

1. Helyezze a vasalót a lábával párhuzamosan az anyaggal párhuzamosan néhány centiméter távolságra, és mozgassa a vasalót a gőzkilökés gomb (8) megnyomásával.

MEGJEGYZÉS! Soha ne irányítsa a gőzt emberek és állatok felé!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Ha befejezte a használatot, húzza ki a hálózati kábelt az elektromos hálózathoz.
2. Várja meg, amíg a vasaló és a vasaló alapja lehűl.
3. Törölje le a vasalót nedves ruhával.
4. Törölje le a lerakódásokat vagy egyéb törmelékét a vaslábról nedves ruhával, nem súroló, folyékony tisztítószerrel.

MEGJEGYZÉS! Soha ne merítse a vasalót vízbe, és ne öblítse le a csap alatt.

MEGJEGYZÉS! Ne használjon drótkéfét vagy más súroló tárgyat. Ne használjon erős mosószert a vasaló tisztításához.

5. Törölje le a vasaló alapját nedves ruhával.

ÖNTISZTÍTÓ

1. Töltse fel a tartályban lévő vizet a „víztartály feltöltése” részben található utasítások szerint.
2. Helyezze a vasalót biztonságos helyzetbe, hogy elkerülje a forró vízzel való égést.
3. Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez, és kapcsolja be a gombbal (7).
4. Amikor a bemelegítés befejeződött (a kék jelzőfény abbahagyta a villogást, és folyamatosan világít), tartsa lenyomva a Tisztítás gombot (6) 3 másodpercig.
5. A készülék háromszor sípol, és a jelzőfény (1) villog. A tisztítás kb. 2 percet vesz igénybe.
6. Az öntisztítás befejezése után a vasaló ismét három sípoló hangot ad.

A MUNKA MEGSZÜNTETÉSE

1. Húzza ki a hálózati kábelt az elektromos hálózathoz.
2. Várja meg, amíg a vasaló és a vasaló alapja lehűl.
3. Ürítse ki a víztartályt (1).
4. A készülék alapja úgy van kialakítva, hogy a tápkábel és az összekötő vezeték egy speciálisan előkészített helyre lehessen csomagolni.
5. Hajtsa félbe az összekötő vezetékét, és tekerje be az óramutató járásával megegyező irányba.
6. Tekerje a tápkábel az óramutató járásával ellentétes irányba az alap hornya köré, majd vezesse át a dugót a táp- és csatlakozókábelek közé.

MŰSZAKI ADATOK

A műszaki paraméterek a termék adattábláján találhatók.

Hálózati kábel hossza: 1,8 m

A csatlakozó vezeték hossza: 1,55 m

TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállítani otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja ki a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.

Köszönjük, hogy a lengyel MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.famatel99.hu áruházunkban.

Meghibásodás esetén, kérem keresse fel a www.szellemkept.hu weboldalt és a hibabejelentés menüpontban jelentse be készüléke meghibásodását.

Gyártó: MPM AGD S. A. Lengyelország

Magyarországi importőr: Famatel 99 Kft.

H-2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u. 4.