

Használat és karbantartástartás

AS4325B Kezelési útmutató



Kapcsolja be a gépet, és győződjön meg róla, hogy az akkumulátor fel van töltve. Szükség szerint töltsse fel az akkumulátort.



Emelje fel a padtartót a pedál segítségével.



Helyezze a kefé/pad-et a padtartó alá, majd engedje le a pedál segítségével.



A gép bekapcsolásával egyidejűleg húzza meg valamelyik biztonsági kart a kefe/padtartó aktiválásához, azután engedje el a kart. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot addig, amíg a kefe/padtartót nem aktiválja.

A felszívó fej a súrolófejjel együtt emelkedik és ereszkedik le.



Távolítsa el a piros kupakot, töltsse fel a tartályt max. 40°C-os tisztavízzel. Adjon hozzá fékezett habzású tisztítószerrel a leírásnak megfelelően.



Ellenőrizze a vízszintet a gép bal oldalán lévő piros úszó segítségével.



Kezdje el a takarítást a biztonsági kapcsolókarok behúzásával.



Nyomja meg a + vagy – gombot a vízadagolás növeléséhez/csökkentéséhez.



Emelje fel kézzel a felszívó fejet addig, amíg a felső pozícióban nem rögzül és állítsa le a felszívást a beáztatáshoz. Hogy vissza tudjon térni munka állapotba, használja a piros kart a felszívó fej leoldására és kapcsolja be újra a felszívást.



A súrolás elvégzése után kapcsolja ki a gépet, és végezze el a karbantartási műveleteket.

Karbantartás

AS4325B Kezelési útmutató



A súrolás elvégzésével kapcsolja ki a gépet az on/off gombbal, és kezdje meg a karbantartást.




Napi karbantartás: Ürítse le és tisztítsa meg a víztartályt a gép alján lévő leeresztő cső segítségével.



Napi karbantartás: Engedje le a piszkosvíz tartályt az összenyomható leeresztő csővel. Hajtsa le a puha fedelet mielőtt a kupakot leveszi.



Napi karbantartás: Ellenőrizze az úszótartályt, és szükség esetén tisztítsa meg a fedél tömítését.

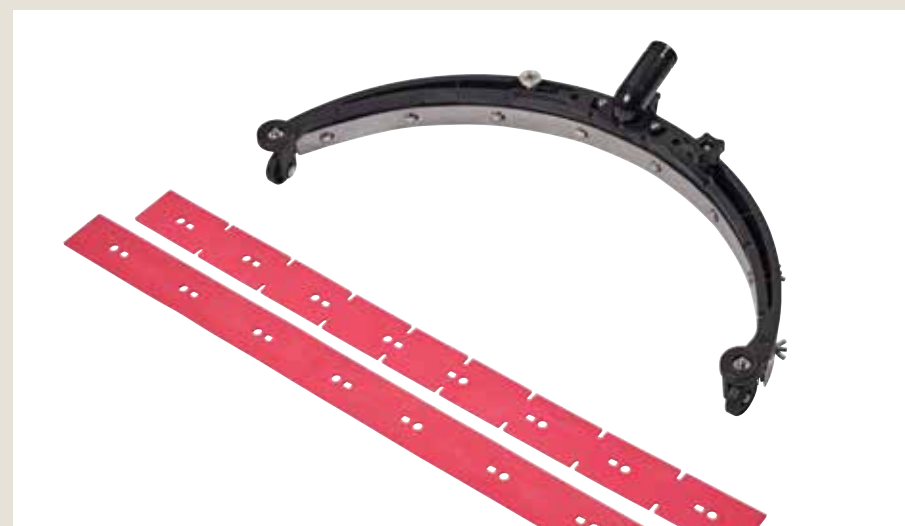

Napi karbantartás: Távoítsa el a felszívó fejet, és tisztítsa meg. Vizsgálja meg a gumiéleket, fordítsa meg vagy ha szükséges, cserélje őket.



Napi karbantartás: A gép bekapcsolt állapotában emelje fel a padtartót, oldja le a kefék/pad-et egy gombnyomással, majd vizsgálja meg azok állapotát, tisztítsa meg a következő használat előtt.



Heti karbantartás: Ellenőrizze és szükség esetén cserélje a vízszűrőt.



Napi karbantartás: Hagyja nyitva a piszkosvíz-tartály fedelét tisztítás után, hogy ezzel megelőzze a kellemetlen szagok kialakulását.



Napi karbantartás: Töltse fel az akkumulátorokat: Csatlakoztassa a töltő kábelét az elektromos aljzatba. Töltéskor piros fény világít, feltöltöttség esetén pedig zöld.

Nilfisk Szerviz
2310 Szigetszent-
miklós-Lakihegy
II. Rákóczi F. út 10.
Tel: +36 24 507 452
service.hu@nilfisk.com