


# Használat és karbantartás

## Működési útmutató AS5160 sorozat



Fordítsa el a kulcsot, és ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e elegendő akkumulátor teljesítmény a munka elvégzéséhez. Amennyiben szükséges töltsse fel az akkumulátorokat.

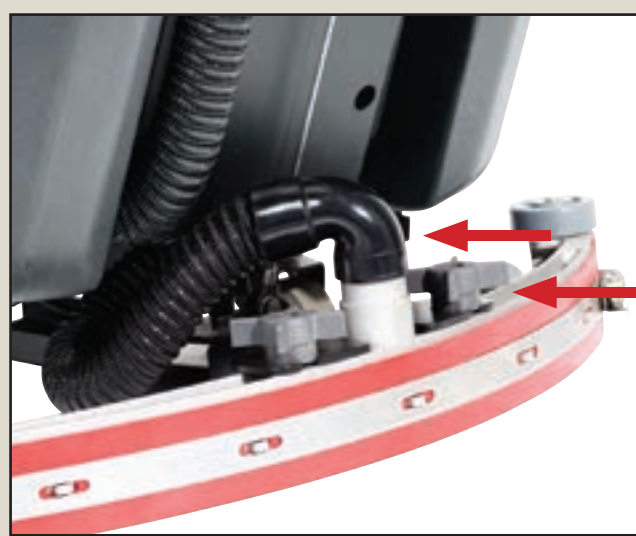

Szerelje fel a felszívógumit a szárnyas anyák segítségével. Csatlakoztassa a felszívógumi-tömlőt.



Távolítsa el a piros színű fedelet és töltsse fel a tartályt. Adjon hozzá fékezett habzású tisztítószert. Maximális tartálykapacitás: 16 Gallon / 61 liter.




Ellenőrizze a vízszintet a gép bal oldalán található piros golyó segítségével.




Tárcsás változat: helyezze a kefe-/padtartót a súrolófelület alá és használja a pedált a súrolófelület a kefe fölé történő leengedéséhez. Nyomja meg a OneTouch™ gombot a padlótisztító bekapcsolásához. A vákuum bekapcsol. Nyomja meg a két kapcsoló egyikét 1/2 másodpercig a kefe felszereléséhez.

Kompresszor változat: csatlakoztasson egy padet a rögzített padtartóra, nyomja meg a OneTouch™ súrolás gombot, és a súrolófelület automatikusan lesüllyed.

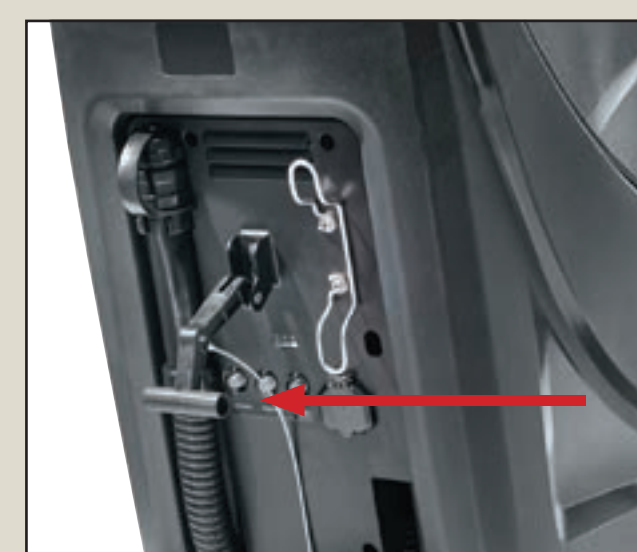

Használja a markolatot a felszívógumi leengedéséhez, illetve felmeléséhez. Állítsa be a felszívógumi szögét a gomb segítségével a szívóteljesítmény szükséges beigazításához.

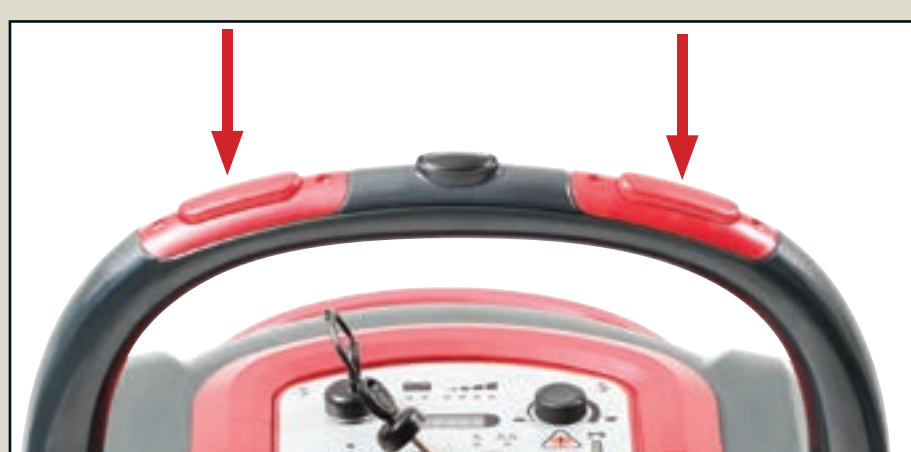

Állítsa a gépet munkaciklusba, majd nyomja meg a két biztonsági kapcsoló egyikét a gép elindításához.



Önálló kerékajtású változat esetén: használja a nyíl/teknős gombot a gép sebességének szabályozásához.



Kerékajtásos változat esetén: a piros színű biztonsági kapcsolók egyikének és a fekete irányváltó gomb együttes megnyomásával a gép irányt vált.



Nyomja meg a + vagy a - oldat gombot a vízfolyás sebességének növeléséhez / csökkentéséhez, illetve az oldat kikapcsolásához.



KOMPRESSZOR verzió: Amennyiben szükséges, állítsa be a súrolási nyomást.



Nyomja meg a gombot

A tárcsás változatok esetében a kefe-/padtartó a súrolófelület a pedállal való megemelésével és a lekattintás gomb megnyomásával automatikusan leválasztható.



# Karbantartás

## Működési útmutató AS5160 sorozat



Ha a padlótisztítás minősége nem megfelelő, fordítsa vissza a kulcsot, és végezze el a következő karbantartást.




Naponta: Ürítse ki a tiszta vizes tartályt az oldat tartály leengedő gombjával, ami a gép alatt található.




Naponta: Ürítse le a visszanyerő tartályt a visszanyerő tartály leengedő tömlő segítségével. Hajlítsa meg a lágy részt a sapka eltávolítása előtt az áramlás szabályozásához.



Naponta: Ellenőrizze és öblítse le az úszó golyótartót, majd ellenőrizze és tisztítsa meg a fedél tömítését, amennyiben szükséges.

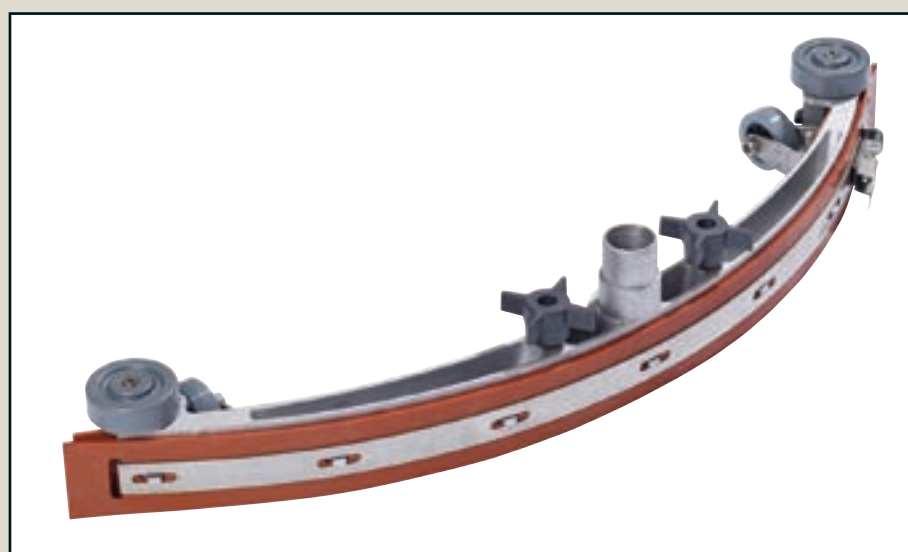

Naponta: Távolítsa el és tisztítsa meg a felszívgumit. Ellenőrizze az éleket, és pattintsa be vagy amennyiben szükséges, cserélje ki azokat.

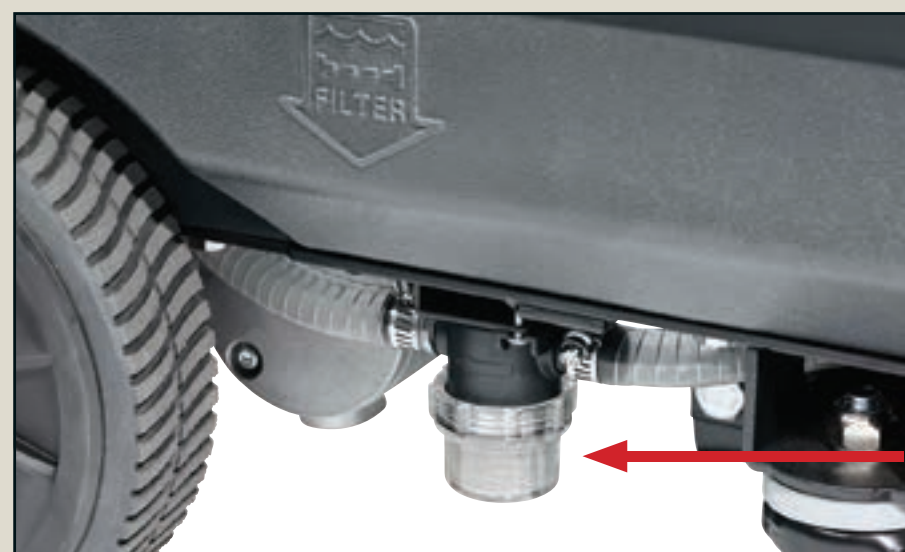


Hetente: Ellenőrizze az oldatsűrőt, és amennyiben szükséges, tisztítsa meg azt.




Naponta: Hagyja nyitva a visszanyerő tartály fedelét, ha megtisztította azt a kellemetlen szagok kiküszöbölése érdekében.



Naponta: az akkumulátor feltöltéséhez használja a szállítási terjedelem részét képező váltóáramú használati zsinórt a beépített töltőhöz, és csatlakoztassa azt a gépre és a fali csatlakozó aljzatra.

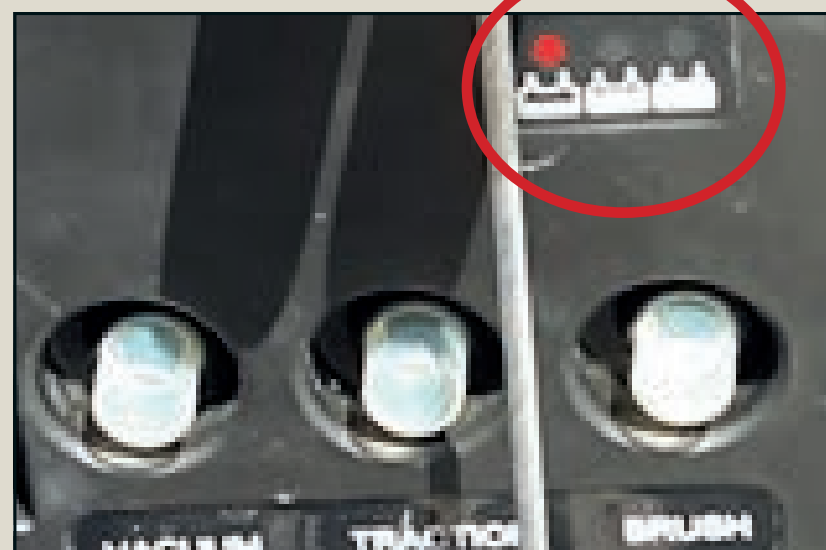

Naponta: ha az akkumulátor töltöttségi szintjelző piros színű, tegye a gépet a töltőre. Az akkumulátort a töltőre kell tenni, ha az lemerült, nem használják és az elkövetkező 8-10 órában nem fogják használni.

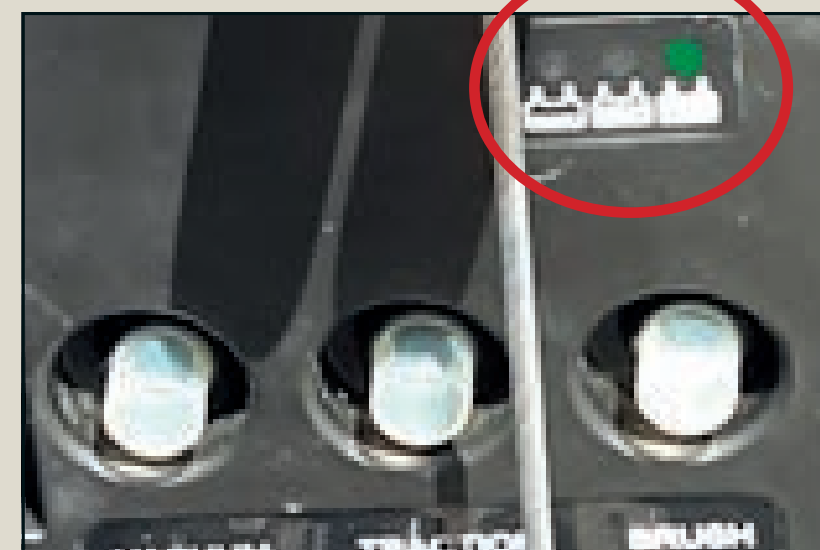

Viper helyi viszonteladó: \_\_\_\_\_

Telefonszám: \_\_\_\_\_

Sorozatszám: \_\_\_\_\_