

EV-510 Személymérleg Használati utasítása




Biztonsági előírások

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
- Maximális terhelése 180kg
- Ne használja ez eszközt másra, mint azt tervezték.
- Ne merítse semmilyen folyadékba.
- A terméket állandó (nem folyamatosan változó) súly mérésére tervezték
- Az üveg alkotóelemeket óvni kell ütődéstől, eséstől, különben eltörnek.
- Ne használja a terméket, ha az törött vagy sérült valahol.
- A mérleg tisztítása enyhén vizes ruhával történhet, víz nem kerülhet a termékbe.
Az üveg és fém közötti érintkezési pontokat óvni kell mindennemű folyadéktól.
- Az eszközt hűvös, árnyékos és száraz helyen tárolja.
- Ha a mérési eredmények nem jelennek meg rendesen, Ellenőrizze az elemek érintkezését.
- A termékek otthoni használatra tervezték. (Ne használja szabadtéren)
- Amikor mozgatja, vagy amikor nincs használatban, függőleges állapotban célszerű tartani.
- Mindig az üvegnél fogva emelje fel a készüléket.
- A mérleg emberek mérésére lett tervezve. (más célra ne használja)
- A mérleget óvatosan kell kezelni, mert – ez egy precíziós eszköz. Ne dobálja, ne ugráljon rajta.
- Ha sokáig nem használja az eszközt, vegye ki belőle az elemeket.
Ellenkező esetben kifolyhatnak benne, javíthatatlan károkat okozva ezzel.
- Mindig kemény, lapos, tiszta és száraz felületre rakja a mérleget.
- Az egyenetlen felszín befolyásolhatja a mérési eredményeket.
- Az eredmények 0,1 kg –ra kerülnek kerekítésre.
- A mérleg felszíne száraz kell legyen, nehogy meg csússzon rajta.
- A terméket lehetőleg ne használja 8 évesnél fiatalabb gyermek, szellemileg, érzékszervileg vagy testileg sérült ember, illetve tapasztalatlan felhasználó; hacsak nincsen felügyelet alatt, illetve, ha kapott megfelelő tájékoztatást a biztonságos használatról és a lehetséges sérülésekről.
- A tisztítást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.
- Az eszköz nem játék, ne hagyja gyermekét játszani vele.
- Az eszközt tartsa gyermekektől elzártnan.
- A mérleg felülete üvegből készült, használja elővigyázatosan.

Leírás

A mérleget precíziós mérésre tervezték, hogy mérje a testsúly változását, és ha normális körülmények között használják, évekig működjön. A mérleget 3db 1,5V AAA elem táplálja. Az elem az elemrekeszben találhatóak, ami a mérleg alján van. Amikor elemet cserél, figyeljen az elemek helyes polaritásra.

- 1, Üveglap
- 2, Elektronikus kijelző
- 3, Csúszásmentes lábak
- 4, Elem tartó rekesz

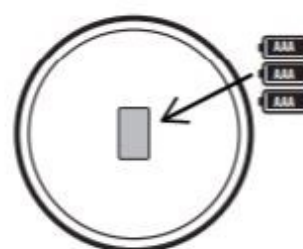

Megjegyzés: Ne lépje túl a maximum 180kg terhelést. Az „Err” hibaüzenet fog megjelenni a kijelzőn, ha a mérleg túlterhelt. Az „Lo” hibaüzenet pedig akkor fog megjelenni, ha az elem töltöttsége alacsony. Ekkor az elem cseréjét minél hamarabb meg kell ejteni.

Használata

- 1, Helyezze a mérleget kemény, stabil, lapos felületre.
- 2, Ha az elem helyesen van berakva, akkor használatra kész is az eszköz.
- 3, Bekapcsolás az üveg felület megnyomásával történik.
- 4, Amikor a mérlegen áll, a testsúlyát egyenletesen oszlassa el.
Álljon mozdulatlanul egy pillanatig.
Amint a mérés készen van, az eredmény villogni fog a kijelzőn.
- 5, Amikor leszáll a mérlegről, a mérés készen van. A mérleg kikapcsol 6 másodperc elteltével.
- 6, Ha nem használja a mérleget bekapcsolás után 1 perccel kikapcsol



Mindig azonos típusú elemeket használjon. Ha a mérleget sokáig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.

Tisztítás és karbantartás

A mérleget nedves ruhával tisztítsa. Ne merítse semmilyen folyadékba. Ne használjon maró folyadékokat. Ne használjon drótkefét vagy más karcoló tárgyat. Tisztítás után tegye el száradni.

Technikai adatok	EV-511
Méréshatár	max.180kg
Érzékenység	50g
Testzsír % mérési pontosság	nincs
Test víztartalom mérési pontosság	nincs
Memória kapacitás	nincs
Elektronikus kijelző	82mm

A TERMÉK BESOROLÁSA (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Veszélyes hulladéknak minősül!)



A terméket elhasználódását követően nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében a kidobandó készüléket a háztartási gépek hulladékgyűjtőjébe kell elhelyezni, vagy a műszaki cikkek árusító üzletekben megsemmisítésre átadni. /A hasonló termékeket forgalmazó vállalkozásoknak kötelezettsége a megsemmisítendő készülékek átvétele, abban az esetben is, ha a készüléket nem ott vásárolta. / Új készülék vásárlása esetén a régi készülékét lehetőleg minden esetben adja le a kereskedőnél. Ezzel Ön is sokat tehet környezetünk védelmének érdekében.

Köszönjük, hogy a lengyelországi ORAVA cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más ORAVA termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.elektomosaruhaz.hu áruházunkban.

Gyártó: ORAVA retail 1, a.s

Importőr forgalmazó: Famatel 99 Kft.
2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u